Clique para navegar	
2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoais

## **IsatPhone**<sup>2</sup>

# GUIADO USUÁRIO





70 Tipo e especificação

71 Índice

2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoais
70	Tipo e especificação
71	Índice

# Parabéns por adquirir o IsatPhone 2, o telefone via satélite que oferece:

- > Conectividade confiável
- > Alta qualidade de voz
- > Modelo robusto
- + Rastreamento, Alertas de chamadas e Botão de assistência
- + Bateria de maior capacidade

# Do provedor líder mundial em comunicações móveis via satélite

Siga este guia do usuário para obter mais informações sobre como configurar, conectar, personalizar e utilizar o telefone com segurança. Outras informações estão disponíveis em **inmarsat.com/isatphone**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### ⚠ Exposição à energia de radiofrequência

O IsatPhone 2 é um transmissor e receptor de ondas de rádio. Quando o telefone ou o viva-voz Bluetooth está ativado, ele emite níveis baixos de energia de radiofrequência. O telefone foi projetado e fabricado para não ultrapassar os limites seguros de exposição à radiofrequência, conforme a recomendação da ICNIRP (Comissão Internacional para a Proteção contra Radiações Não Ionizantes) e a adoção de padrões obrigatórios da Comissão Europeia e dos Estados Unidos da América.

A taxa específica de absorção (SAR) é utilizada para medir a energia de radiofrequência absorvida pelo corpo quando se utiliza um telefone celular. O IsatPhone 2 cumpre os padrões de exposição propostos pela CE, especificados em EN 50360 e EN 62209-1:2006. Na utilização do telefone no ouvido, estes padrões estabelecem um limite de taxa específica de absorção de 2,0 W/kg, em um volume médio de 10 g.

O IsatPhone 2 também cumpre os padrões e os procedimentos de teste da Comissão Federal de Comunicações (FCC) norte-americana, conforme o estabelecido pelos requisitos dos padrões 47 CFR 2.1093 e FCC OET 65, Suplemento C. Na utilização do telefone no ouvido, estes padrões estabelecem um limite de taxa específica de absorção de 1,6 W/kg, em um volume médio de 1 g.

Os testes da taxa específica de absorção são conduzidos de acordo com as diretrizes internacionais de testes, utilizando posições padrão de operação, conforme os procedimentos propostos pelos padrões aplicáveis, nos quais o dispositivo transmite nos níveis certificados mais elevados de energia em todas as bandas de frequência operacional.

**Nota:** o IsatPhone 2 cumpre os requisitos de funcionamento irradiante quanto à taxa específica de absorção de dispositivos portáteis usados junto ao ouvido. Não foram feitas medições para o cumprimento da taxa específica de absorção na irradiação quando junto ao corpo. Portanto, não se recomenda o funcionamento irradiante do IsatPhone 2 quando este estiver junto ao corpo.

Deve-se observar que o IsatPhone 2 não é capaz de irradiar quando a antena estiver recolhida. Portanto, no funcionamento no modo "alerta de chamadas recebidas" (consulte a **página 19**) com a antena recolhida (com ou sem o fone no estojo), o fone não será capaz de irradiar, podendo ser colocado junto ao corpo, sem acarretar riscos à segurança ou à saúde.

#### **∧** Marca-passos

Os telefones sem fio podem afetar adversamente o funcionamento de alguns marca-passos cardíacos implantados, assim como de outros equipamentos médicos implantados. Os pacientes com marca-passos devem estar cientes de que o uso de um IsatPhone 2 muito próximo de um marca-passos poderá resultar em seu mau funcionamento. Se for mantida uma distância mínima de 15 cm entre um IsatPhone 2 e um marca-passos, limita-se o risco de interferências. Se, por algum motivo, você suspeitar que estejam ocorrendo interferências, desligue imediatamente o IsatPhone 2. Entre em contato com o seu cardiologista para obter mais informações.

- 2 Bem-vindo3 Sua segurança6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### **▲** Aparelhos auditivos

Embora a maioria dos aparelhos auditivos modernos não seja afetada pela interferência por radiofrequência advinda de terminais de satélite, alguns dispositivos sem fio poderão interferir em alguns aparelhos auditivos. Se o uso do IsatPhone 2 causar esse tipo de interferência, mantenha uma distância maior do IsatPhone 2 e/ou consulte o seu médico ou audiologista.

#### **△** Outros dispositivos médicos

Embora a maioria dos modernos equipamentos médicos eletrônicos utilizados em hospitais e outros ambientes clínicos esteja protegida contra radiofrequência, persiste o risco de que um dispositivo sem fio cause interferências. Por esse motivo, nunca utilize o IsatPhone 2 próximo a equipamentos médicos eletrônicos sem solicitar permissão prévia.

## ⚠ Áreas e ambientes potencialmente explosivos

Assim como qualquer outro telefone sem fio, não utilize o IsatPhone 2 em áreas onde estiverem ocorrendo explosões. Observe todas as restrições e siga todos os regulamentos ou regras. Não utilize o IsatPhone 2 em áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva. Observe que estas áreas costumam estar claramente marcadas, embora nem sempre.

#### **▲** Segurança das baterias

Utilize apenas baterias fornecidas ou aprovadas pela Inmarsat e recarregue a bateria usando carregadores fornecidos ou aprovados pela Inmarsat e que sejam específicos do telefone. A utilização de baterias que não forem fornecidas ou aprovadas pela Inmarsat poderá acarretar um maior risco à segurança.

Não descarte as baterias no fogo, já que é possível que elas explodam. Consulte Cuidados e manutenção, na **página 58,** e para obter orientações sobre o descarte de baterias e equipamentos eletrônicos, consulte a **página 62**.

Se as baterias sofrerem danos, elas poderão queimar ou explodir. Não desmonte, abra, dobre nem corte células ou baterias. Não tente modificar ou recondicionar a bateria. Não submerja ou exponha a bateria a água ou a outros líquidos.

Se houver um vazamento de bateria, evite o contato do seu conteúdo com a pele e os olhos. Se isso ocorrer, enxágue as áreas afetadas e procure auxílio médico competente.

#### **△** Crianças

Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças. Não permita que as crianças brinquem com seu telefone ou seus acessórios. Elas poderão machucar os outros ou a si próprias. É possível que os produtos contenham pequenas peças, que podem se soltar e criar riscos de sufocamento.

Clique para navegar Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware 67 Download de conteúdo

69 Proteção das informações pessoais

70 Tipo e especificação

#### ⚠ Condução de veículos

Utilize o IsatPhone 2 apenas em veículos que utilizarem uma unidade de acoplamento veicular aprovada pela Inmarsat. Certifique-se com o fabricante do veículo de que o telefone ou Bluetooth não afetará os sistemas eletrônicos do veículo.

Deve-se prestar atenção especial e constante à condução do veículo e devem-se observar as leis e os regulamentos locais que restringem o uso de dispositivos eletrônicos e sem fio enquanto se conduz um veículo.

#### ⚠ Aviso sobre a altura do som

Evite níveis de volume que possam ser prejudiciais à sua audição.

#### ⚠ Perigo de imprensagem

Tome cuidado ao abrir e fechar a antena do seu telefone, pois ela poderá imprensar a ponta de um dos seus dedos.

#### △ Uso exclusivamente em terra

O IsatPhone 2 foi aprovado exclusivamente para uso em terra.

68 Avisos


71 Índice


- Bem-vindo
- Sua segurança
- Referência rápida
  - 6 Seu IsatPhone
  - Ícones de status
  - Menu
  - 8 Mapa de cobertura
- Guia de introdução
- Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- Lista telefônica e contatos
- Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- Malware
- Download de conteúdo
- 68 Avisos
- Proteção das informações pessoais
- Tipo e especificação
- Índice

#### Seu IsatPhone




## Ícones de status





Alarme definido



Desvio de chamadas ativado

Chamada de conferência ativada

Mensagem não lida

Número de grupo de usuários fechado

Mensagem enviada

Novo correio de voz 00

Microfone mudo

Chamada perdida

Perfil alto ativo

Alto-falante ativado

Perfil de vibrador ativo

Perfil silencioso ativo

Memória do telefone cheia

Memória de mensagens cheia

Bluetooth pareado

Memória do cartão SIM cheia

Fone de ouvido Bluetooth conectado go seu telefone

Bluetooth ativado

Fone de ouvido conectado ao viva-voz por fio Botão de assistência ativado

6

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
  - 6 Seu IsatPhone
  - 6 Ícones de status
  - 7 Menu
  - 8 Mapa de cobertura
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Menu



O início das instruções do Guia do Usuário pode ser encontrado na tela principal.


A tecla vermelha 🕝 o levará à tela principal.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança

#### 6 Referência rápida

- 6 Seu IsatPhone
- 6 Ícones de status
- 7 Menu
- 8 Mapa de cobertura
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Mapa de cobertura

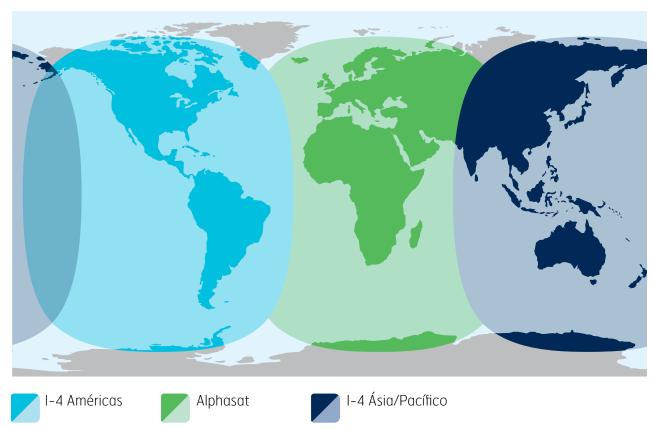

O IsatPhone 2 opera globalmente através dos satélites Inmarsat-4 e Alphasat.

Este mapa ilustra a cobertura do IsatPhone 2. Ele não fornece uma garantia do alcance da disponibilidade dos serviços. A partir de novembro de 2013, a cobertura através do satélite Alphasat dá prioridade à região ao norte do paralelo 44° sul. O serviço ao sul dessa latitude poderá se degradar.

Esse mapa de cobertura se aplica tanto ao IsatPhone Pro quanto ao IsatPhone 2.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
  - 9 Conteúdo do pacote
  - 9 Configuração do IsatPhone
  - 11 Ajuste da correia de pulso
  - 11 Para ligar e desligar o telefone
  - 12 Configuração do idioma e do fuso horário do telefone
  - 12 Utilização de informações
  - 12 Acesso a informações importantes sobre seu telefone
  - 12 Atualização do telefone
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Conteúdo do pacote

A caixa do IsatPhone 2 contém:

- Telefone
- Bateria
- Unidade USB
- Guia de Início Rápido
- Garantia
- Carregador de rede elétrica e quatro adaptadores universais para tomada
- Carregador para veículos
- Cabo USB para computador
- Fone de ouvido conectado ao viva-voz por fio
- Correia de pulso
- Estojo

A unidade USB pode ser acessada por um PC com o Windows 7, 8, Vista ou XP em execução e contém os seguintes documentos:

- Guia de Início Rápido
- Guia do Usuário
- Garantia

A unidade USB também contém os seguintes aplicativos e guias de instruções relacionados:

- Drivers USB: para recarregar o telefone no PC, configurar um modem de software e executar as ferramentas de sincronização de contatos e de atualização de firmware
- Ferramenta de Sincronização de Contatos: para sincronizar o telefone com os contatos do Microsoft Outlook e do Microsoft Outlook Express
- Ferramenta de Atualização de Firmware: para efetuar atualizações futuras

Os documentos e aplicativos acima estão disponíveis em inglês, espanhol, francês, japonês, português, russo, chinês e árabe. O seu download também pode ser efetuado em **inmarsat.com/isatphone**.

## Configuração do IsatPhone

#### Assinaturas e cartões SIM

Para utilizar o telefone, será necessário um cartão SIM e uma assinatura. É possível que os serviços disponíveis dependam da sua opção de assinatura. Entre em contato com o provedor de serviços para obter os detalhes.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
  - 9 Conteúdo do pacote
  - 9 Configuração do IsatPhone
  - 11 Ajuste da correia de pulso
  - 11 Para ligar e desligar o telefone
  - 12 Configuração do idioma e do fuso horário do telefone
  - 12 Utilização de informações
  - 12 Acesso a informações importantes sobre seu telefone
  - 12 Atualização do telefone
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice


#### Inserção e remoção da bateria

O telefone é fornecido com uma bateria recarregável, que pode não estar completamente carregada quando for retirada da caixa.


▲ Sempre desligue o dispositivo e desconecte o carregador antes de remover a bateria. Consulte Cuidados e manutenção, na **página 58**, para obter mais informações.



- 1 Remova a bateria, pressionando a trava e, em seguida, levantando-a para retirá-la do telefone
- 2 Insira a bateria, pressionando-a para a frente e para baixo. Ao encaixar, ela fará um clique



É possível que o provedor de serviços tenha inserido o cartão SIM para você. Caso contrário, o telephone apresentará a mensagem **Inserir SIM** e oferecerá apenas um serviço limitado, até que você insira um um cartão.

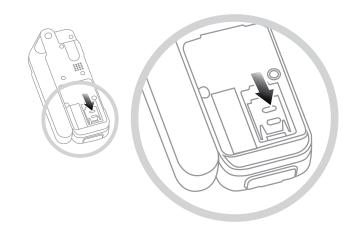

- 1 Se a bateria estiver instalada, levante-a para retirá-la
- 2 Deslize a trava do compartimento do SIM para baixo e vire o compartimento para fora
- 3 Certifique-se de que o canto chanfrado do cartão SIM esteja à sua esquerda e deslize-o para dentro do compartimento
- 4 Vire o compartimento para dentro novamente e trave-o
- 5 Insira a bateria



- Bem-vindo
- Sua segurança
- Referência rápida
- Guia de introdução
  - 9 Conteúdo do pacote
  - 9 Configuração do IsatPhone
  - 11 Ajuste da correia de pulso
  - 11 Para ligar e desligar o telefone
  - 12 Configuração do idioma e do fuso horário do telefone
  - 12 Utilização de informações
  - 12 Acesso a informações importantes sobre seu telefone
  - 12 Atualização do telefone
- Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- Tipo e especificação
- Índice


#### Carga da bateria do telefone

O telefone recebe energia de uma bateria recarregável de íons de lítio. Para maximizar sua vida útil e a capacidade de carga da bateria, na primeira vez em que for recarregá-la, faça isso durante a noite. Utilize apenas baterias fornecidas ou aprovadas pela Inmarsat e recarreque a bateria usando carregadores fornecidos ou aprovados pela Inmarsat e que sejam específicos do telefone. Não deixe a bateria sendo recarregada por períodos excessivos.

A bateria pode ser recarregada:

- Utilizando um carregador CA (conectado a uma tomada de parede)
- Utilizando o cabo USB (conectado a um PC)
- Utilizando o carregador para veículos (conectado à saída do isqueiro ou à tomada de um veículo)

Também há a opcão de utilizar um carregador solar. Entre em contato com o provedor de serviços para obter os detalhes.

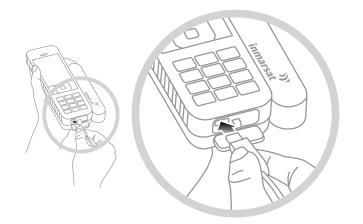

Conecte o carregador a uma fonte de energia e o microconector USB à porta na base do telefone, abaixo da tampa protetora do USB/áudio.

Quando a bateria precisar ser recarregada, o alerta de bateria fraca soará e uma mensagem **Bateria fraca** será exibida. Logo depois, o telefone será automaticamente desligado. Você poderá ligar o telefone novamente, mas não poderá fazer ou receber chamadas enquanto a bateria não tiver sido recarregada ou substituída.

## Ajuste da correia de pulso

O telefone é fornecido com uma correia de pulso. Para aiustar a correia, remova a tampa da bateria. Passe a pequena presilha através do ponto de entrada, situado na base do telefone. Lace-a por cima do ponto de ancoragem para prendê-la e reposicione a tampa da bateria.

## Para ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone, mantenha pressionada a tecla vermelha por alguns segundos, até que a tela se acenda. O logotipo da Inmarsat aparecerá, seguido pela tela principal. Para desligar o telefone, mantenha pressionada a tecla vermelha por alguns segundos.

**Nota:** se a mensagem **Inserir SIM** for exibida, insira um cartão SIM para poder utilizar o telefone. Você também será solicitado a digitar o código PIN, se um já tiver sido configurado. Por padrão, o código PIN está configurado como desativado. Consulte Configuração do código PIN do SIM, na **página 54**, para obter mais informações. Ăté que um cartão SIM seia inserido, somente haverá disponibilidade de servico limitado. Consulte Para efetuar uma chamada de emergência, na **página 18**, para obter mais informações.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
  - 9 Conteúdo do pacote
  - 9 Configuração do IsatPhone
  - 11 Ajuste da correia de pulso
  - 11 Para ligar e desligar o telefone
  - 12 Configuração do idioma e do fuso horário do telefone
  - 12 Utilização de informações
  - 12 Acesso a informações importantes sobre seu telefone
  - 12 Atualização do telefone
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Configuração do idioma e do fuso horário do telefone

Na primeira vez em que o telefone for ligado, você será solicitado a selecionar seu idioma. Este será o idioma do visor. Selecione seu idioma na lista, utilizando as teclas de navegação e a tecla de seleção central. Consulte Configuração do idioma do telefone, na **página 46**, para obter mais informações.

Depois de ter feito a seleção do idioma, você será solicitado a selecionar o seu fuso horário. O telefone recebe automaticamente atualizações do Tempo Universal Coordenado (UTC) de satélites de GPS. Após a seleção do fuso horário, o relógio do telefone exibirá o horário local. Se você ingressar em outro fuso horário, precisará alterar essa configuração. Consulte Configuração do horário e Configuração do fuso horário, na **página 48**, para obter mais informações.

## Utilização de informações

Informações importantes sobre o status do telefone são exibidas no atalho para informações **Info.**, situado na tela principal. Dentre essas informações, destacam-se chamadas perdidas, novas mensagens, mensagens do correio de voz, compromissos da agenda de hoje, status do perfil ativo, o seu número de telefone e o número do provedor de serviços. **Info.** será exibido na tela principal se você tiver perdido uma chamada ou se houver novas mensagens ou mensagens do correio de voz. Para acessar **Info.** em outras ocasiões, pressione a tecla de seleção central. Quando o atalho para informações **Info.** estiver aberto, utilize as teclas de navegação para realçar as informações a serem acessadas e pressione a tecla de seleção central para abri-las.

# Acesso a informações importantes sobre seu telefone

Informações importantes sobre seu telefone são exibidas em **Menu > Configurações > Sobre**. Essas informações incluem o modelo, a versão de firmware, o número IMEI e o número IMSI. Você provavelmente necessitará fornecer essas informações quando entrar em contato com seu provedor de serviços.

## Atualização do telefone

Ocasionalmente, talvez seja necessário atualizar o software do telefone para aprimorar a funcionalidade e o funcionamento. A Inmarsat ou seu provedor de serviços entrará em contato se houver necessidade de atualizar o telefone. Execute a unidade USB enviada com o telefone para efetuar o download da ferramenta de atualização de firmware e acessar o guia "Como atualizar o telefone". O download desses itens também pode ser efetuado em inmarsat.com/isatphone.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

O IsatPhone efetua e recebe chamadas ao se comunicar com os satélites da Inmarsat, em órbita acima da linha do Equador. Para efetuar e receber chamadas, é necessário estender a antena do telefone e ter um acesso desimpedido ao satélite da Inmarsat.

#### Conexão com o satélite

Ligue o telefone e mantenha pressionada a tecla vermelha por alguns segundos, até que a tela se acenda. O logotipo da Inmarsat aparecerá, seguido pela tela principal.

Se for solicitado a digitar um código de identificação pessoal, digite o código PIN. O PIN foi originalmente definido pelo provedor de serviços, podendo ser redefinido. Consulte Configuração do código PIN do SIM, na página 54, para obter mais informações.



Vá para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, com a antena do telefone apontando para cima. É necessário que haja uma visão desimpedida entre a antena do telefone e o satélite.

Quanto maior for a visão do céu, mais forte será o sinal do satélite. Ao olhar para o alto e o céu aberto constituir cerca de 70% da sua visão, o sinal deverá ser forte.

Pesquisando satélite será exibido na tela. Quando seu telefone estiver conectado ao satélite, a tela exibirá Pronto para o serviço. A parte superior esquerda da tela exibirá Inmarsat.

As barras de sinal indicam a intensidade do sinal. É necessário que haja pelo menos duas barras de sinal para efetuar e receber chamadas.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
  - 13 Conexão com o satélite
  - 14 Utilização da função de bússola
  - 14 Obtenção de uma posição de GPS
  - 15 Para efetuar e receber chamadas
  - 19 Alerta de chamadas recebidas
  - 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
  - 21 Utilização do correio de voz
  - 21 Recursos adicionais de chamadas
  - 23 Recursos avançados de chamadas
  - 26 Mensagens
  - 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Utilização da função de bússola

Para que se possa conectar à rede é necessário que o aparelho adquira uma posição de GPS. Isso ocorre automaticamente. Se não for possível obter uma posição de GPS, ou se a posição estiver desatualizada, a pesquisa falhará e será exibido um ícone circular vermelho na barra de status da tela. O aparelho exibirá informações para auxiliar na aquisição de uma posição de GPS. Para maximizar a chance de obter uma posição de GPS o mais rápido possível, vá para uma área externa onde haja uma visão desimpedida do céu.

#### Localização de um satélite


Se o aparelho não conseguir se registrar na rede ou se a intensidade do sinal recebido falhar durante a chamada, a função **Bússola** será exibida automaticamente na tela. Ela auxilia, mostrando a direção do satélite da Inmarsat mais próximo. Como resposta, você deverá apontar a antena até que a imagem do satélite mostrada na tela fique verde. É necessário garantir que haja uma visão clara do céu e nenhuma obstrução na direção indicada. A **Bússola** jamais será exibida enquanto o aparelho estiver corretamente conectado à rede. Quando ela surgir, direcione-se para o satélite conforme a indicação. A imagem do satélite mostrada na tela ficará verde, mostrando que você está apontando o aparelho na direção correta. Em seguida, pressione **Pesquisar**.

#### Melhora da intensidade do sinal

Se a intensidade do sinal recebido cair durante uma chamada, conforme mostrado pelo indicador de intensidade do sinal, certifique-se de que a antena esteja apontando para o satélite e de que não haja obstáculos entre você e o céu. A bússola é exibida para indicar a direção na qual se deve manter a antena. Quando levar o aparelho de volta ao ouvido, certifique-se de apontá-lo na direção do satélite.

## Obtenção de uma posição de GPS

Para que você possa fazer uma chamada, o telefone precisa de uma posição de GPS, para que possa ser localizado pelo satélite. Isso ocorre automaticamente, mas, se for necessária uma nova posição de GPS, o ícone Posição do GPS será exibido. Leve o telefone para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, até que o ícone desapareça. Agora, o telefone está pronto para efetuar e receber chamadas. Consulte Obtenção manual de uma posição de GPS, na página 38, para obter mais informações.

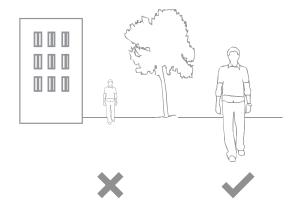

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS

#### 15 Para efetuar e receber chamadas

- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Para efetuar e receber chamadas

- 1. Ligue o telefone, mantendo pressionada a tecla vermelha 🕝 por vários segundos.
- 2. Vá para uma área externa, onde haja uma visão desimpedida do céu, com a antena do telefone apontando para cima.
- 3. Verifique se o telefone está conectado à rede do satélite. **Inmarsat** será exibido no canto superior esquerdo da tela.
- 4. Certifique-se de que o sinal tenha pelo menos duas barras de intensidade.
- 5. Certifique-se de que haja energia suficiente na bateria.
- 6. Certifique-se de que o telefone possua uma posição de GPS, ou seja, que o ícone Posição do GPS 🌐 não esteja sendo exibido.
- 7. Disque o número internacional completo e pressione a tecla verde (por exemplo, +44 1621 123456 ).
- 8. Para encerrar uma chamada, pressione a tecla vermelha 🔂.
- 9. Desligue o telefone, mantendo pressionada a tecla vermelha 🕝 até que a tela se apague.

#### Para efetuar uma chamada

Digite o número no formato internacional completo, discando + (mantenha pressionada a tecla **0** por três segundos) ou **00**, código de país, código de área (sem o 0 inicial), número do telefone e pressione a tecla verde ; por exemplo, **00** 44 1621 123456 ou + 44 1621 123456 ou Serão exibidos na tela uma mensagem **Chamando** e o nome da pessoa sendo chamada (se ela constar da lista telefônica ou dos contatos do SIM). Quando a chamada for atendida, a tela mostrará a duração da chamada, em minutos e segundos. Para encerrar a chamada, pressione a tecla vermelha

## Para efetuar uma chamada a partir de contatos salvos

Selecione Menu > Contatos > Lista telefônica. Selecione o nome desejado, utilizando as teclas de navegação, ou digite a primeira letra do nome no campo de pesquisa. Os contatos correspondentes serão listados. Realce o nome e pressione a tecla verde . Consulte Lista telefônica e contatos na página 40 para obter mais informações.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS

#### 15 Para efetuar e receber chamadas

- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos

#### 34 Serviços de localização

- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Rediscagem de um número

Pressione a tecla verde , selecione um número na lista de números previamente discados utilizando as teclas de navegação e pressione a tecla verde para iniciar a chamada. O telefone armazena 30 números discados. Ou selecione Menu > Registro de chamadas > Chamadas discadas, selecione a pessoa que deseja chamar e pressione a tecla verde .

#### Rediscagem automática

Para ativar ou desativar a **Rediscagem automática**, selecione **Menu > Configurações > Config. de chamada** > **Rediscagem automática** e faça a seleção desejada. A configuração padrão é desativado.

Quando essa opção estiver ativada, se a chamada ainda não tiver sido efetuada, o telefone exibirá **Tentar novamente?** e o motivo da falha na conexão. Pressione **Selecionar** para rediscar automaticamente o número três vezes, até que a chamada seja atendida. Se você pressionar qualquer tecla ou receber uma chamada durante este período, a rediscagem será interrompida. Se a rediscagem tiver êxito, o telefone emitirá um som e tocará. Selecione **Fechar** se não quiser tentar novamente.

#### Recebimento de uma chamada

Para receber uma chamada, é necessário estender a antena do telefone e garantir que ele esteja conectado ao satélite. Pressione a tecla verde para aceitar a chamada ou a tecla vermelha para rejeitá-la. Você verá **Chamada de**, seguido do nome do chamador (se ele constar da sua Lista telefônica ou dos Contatos do SIM), do número que está chamando ou da mensagem **Número desconhecido**.

Se você preferir que o seu telefone não emita um toque musical, configure seu perfil ativo como silencioso ou apenas vibrar. Consulte Sons, toques musicais e perfis, na **página 45**, para obter mais informações. Para emudecer o toque musical quando receber uma chamada, pressione **Silenciar**.

#### Recusa de uma chamada

Pressione a tecla vermelha [5]. A chamada será desconectada e os detalhes do chamador serão armazenados em **Chamadas perdidas**, para recuperação posterior.

#### Retorno de uma chamada

O telefone armazena automaticamente os números das últimas 20 chamadas telefônicas que tiverem sido atendidas ou perdidas. Para retornar uma chamada, selecione Menu > Registro de chamadas. Selecione a pasta relevante (Chamadas perdidas ou Cham. recebidas), realce o contato e pressione a tecla verde ...

## Para efetuar uma chamada concomitante a outra chamada ativa

A qualquer momento, é possível reter a chamada e efetuar uma segunda chamada. Selecione o contato escolhendo **Opções > Contatos > Lista telefônica** ou discando o número internacional completo. Ao pressionar a tecla verde , a chamada em curso será automaticamente retida. A qualquer momento, se você selecionar **Trocar**, poderá alternar de uma chamada para a outra. É possível encerrar qualquer chamada a qualquer momento, selecionando **Opções > Encerrar chamada retida** ou **Encerrar chamada ativa**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Recebimento de uma segunda chamada concomitante a outra chamada

A chamada recebida será desviada para o seu correio de voz, exceto se você tiver configurado a opção **Chamada em espera**. Consulte Configuração de chamadas em espera, na **página 23**, para obter mais informações.

#### Utilização de chamadas em espera

Quando a opção **Chamada em espera** estiver ativa, um pop-up e um alerta audível o notificarão caso um outro chamador esteja chamando enquanto você estiver atendendo a uma outra chamada. Quando você receber este alerta, pressione a tecla verde para aceitar a segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera automaticamente enquanto você atende à segunda chamada. Ao selecionar **Opções** > **Trocar**, você poderá alternar entre as chamadas a qualquer momento.

A qualquer momento, é possível encerrar qualquer uma das chamadas, selecionando **Opções** > **Encerrar chamada retida** ou **Encerrar chamada ativa**.

Se você receber uma terceira chamada enquanto houver uma chamada ativa e uma retida, será exibido o nome ou o número do chamador. Ao encerrar a chamada ativa ou a retida, você poderá atender automaticamente à nova chamada.

Se desejar desconectar a primeira chamada para aceitar a segunda, selecione **Opções** > **Encerrar chamada ativa**.

Se você não desejar aceitar a segunda chamada, pressione a tecla vermelha . A chamada será desconectada e os detalhes do chamador serão armazenados em **Chamadas perdidas** e **Info**. para recuperação posterior. Se você não fizer nada, o segundo chamador será desviado para o seu correio de voz. Se o correio de voz não tiver sido ativado, a chamada aparecerá como perdida. Consulte Configuração de chamadas em espera, na **página 23**, para obter mais informações.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Para efetuar conferências

O telefone pode realizar conferências com até cinco participantes. Para iniciar uma conferência, chame o primeiro participante. Assim que o primeiro participante estiver conectado, chame o segundo, selecionando **Opções > Contatos > Lista telefônica**, o nome do participante e pressionando a tecla verde . Assim que o segundo participante estiver conectado, selecione **Opções > Conferência**. Agora, você está em uma conferência com três participantes. Repita o procedimento para incluir outros participantes. Para encerrar uma conferência, selecione **Encerrar** ou pressione a tecla vermelha .

Para atender a uma nova chamada recebida, pressione a tecla verde ou selecione **Opções** > **Atender**. A conferência será retida. Para colocar todos os participantes em uma chamada, selecione **Opções** > **Conferência**.

Para colocar uma chamada recebida em conferência sem tê-la atendido , selecione **Opções** > **Adicionar espera à conferência**.

Para desconectar determinados participantes da conferência, selecione **Opções** > **Desconectar chamada** e pressione **Selecionar** ou a tecla de seleção central. Será exibida uma lista dos participantes. Faça a seleção realçando o nome ou número dos participantes e pressione **Selecionar** ou a tecla de seleção central para desconectá-los da chamada.

Para falar em particular com um participante durante uma conferência, selecione **Opções** > **Privada com uma chamada** e selecione o participante na lista. Para retomar a chamada com todos os participantes, selecione **Opções** > **Conferência**.

Para reter determinados participantes de uma conferência, selecione **Opções** > **Reter parte conf.** e escolha o participante na lista.

#### Para efetuar uma chamada de emergência

Os telefones sem fio, inclusive o IsatPhone 2, funcionam utilizando sinais de rádio, redes sem fio, redes fixas e funções programadas pelo usuário. Por isso, não é possível garantir as conexões sob todas as condições. Nunca se deve depender exclusivamente de qualquer dispositivo sem fio para efetuar comunicações essenciais, como emergências médicas. Os requisitos para chamadas de emergência feitas em telefones conectados a satélites variam de acordo com o país. Antes de viajar, sempre verifique os números de contato de emergência e assegure-se de que eles estejam armazenados no seu telefone. Entre em contato com o provedor de serviços para obter informações específicas a cada país.

Para efetuar uma chamada de emergência nos EUA, disque 911 ou 112; na Austrália disque 000 ou 112. A chamada será encaminhada a uma central de atendimento, que o conectará ao serviço de emergência relevante. Ou selecione **Menu > Contatos > Números de emergência**. As chamadas de emergência são gratuitas. Os usuários pré-pagos não precisam ter um saldo positivo para efetuar uma chamada de emergência. Discar 911 ou 112 cancela todos os bloqueios de seguranca do seu telefone.

Para obter detalhes sobre as chamadas de emergência nos demais países, entre em contato com o provedor de serviços.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Alerta de chamadas recebidas

Para efetuar e receber chamadas e mensagens com qualquer aparelho conectado a satélite, é necessário manter uma visão desimpedida entre a antena do telefone e o satélite. A função Alerta chamada receb. notifica sobre chamadas e mensagens de texto quando a recepção do sinal do satélite for limitada e/ou quando a antena não estiver desdobrada. O acesso ao serviço ainda é afetado pela localização do aparelho e não estará disponível quando não houver uma visão desimpedida para o satélite. Consulte Conexão com o satélite na **página 13** para se informar sobre o funcionamento normal.

#### Utilização do alerta de chamadas recebidas

Antes de utilizar o Alerta de chamadas recebidas, a cada vez que ligar o aparelho é necessário que ele tenha sido registrado na rede. Para tal, desdobre a antena em um local com uma visão desimpedida para o satélite. Quando o aparelho tiver sido registrado, a tela exibirá **Pronto para o serviço** e a cor dos dois LEDs de status mudará para verde. Consulte Conexão com o satélite na <u>página 13</u>. Você poderá recolher a antena e colocar o aparelho no estojo fornecido ou em outro local adequado. Exceto se o Alerta de chamadas recebidas estiver desativado, a tela exibirá **Pronto para o serviço, Alertas de chamadas recebidas apenas** e a cor dos LEDs de status mudará para âmbar, indicando que a intensidade do sinal disponível é suficiente para notificá-lo sobre chamadas e mensagens recebidas.

Se a intensidade do sinal recebido for demasiado fraca, os LEDs de status mudarão para vermelho e a tela exibirá a instrução **Aponte a antena para o satélite**. Vá para um local com uma visão desimpedida para o satélite e a cor dos dois LEDs de status mudará para âmbar. O aparelho continuará a procurar a rede até que se atinja uma posição na qual a intensidade do sinal seja suficiente para receber alertas de chamadas recebidas.

#### Chegada de um alerta de chamada recebida

Ao chegar um alerta de chamada recebida, é necessário agir para obter conectividade plena à rede. Isso significa desdobrar a antena se estiver recolhida e ir até um local com uma visão desimpedida para o satélite. Ao chegar um alerta de chamada recebida, os LEDs de status piscarão na cor âmbar e o toque de alerta soará. Consulte Sons, toques musicais e perfis na página 45. A tela exibirá Chamada recebida e Tempo restante 15 s. O tempo decresce até que você consiga se conectar à rede com êxito. Ao longo desse período será possível rejeitar a chamada recebida pressionando a tecla vermelha.

#### Alertas de chamadas recebidas perdidas

Se você rejeitar um alerta de chamada recebida ou não se conectar à rede dentro de 15 segundos, o alerta será encerrado. A tela informará sobre um alerta de evento perdido. Conecte-se à rede para receber mais informações sobre a chamada, o correio de voz ou a mensagem de texto perdida. Consulte Retorno de uma chamada na página 16. As chamadas perdidas são encaminhadas para o correio de voz, se ele tiver sido configurado dessa maneira. Consulte Utilização do correio de voz na página 21.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Configuração da função alerta de chamadas recebidas

Como padrão, o alerta de chamadas recebidas é definido como sendo **Ativado**. Para desativar esta função, vá até o menu principal e escolha **Configurações > Config. de chamada > Alerta chamada receb**. Defina o status como sendo **Desativado** e pressione **Selecionar**. Para ativar novamente a função, no menu principal, escolha **Configurações > Config. de chamada > Alerta chamada receb.**, defina o status como sendo **Ativado** e pressione **Selecionar**.

Como padrão, o Alerta de chamadas recebidas é definido para fornecer apenas a notificação de chamadas de voz, mas é possível configurar o aparelho de modo a notificá-lo também sobre mensagens de texto. Vá até o menu principal e escolha Configurações > Config. de chamada > Alerta chamada receb., em seguida escolha Configurar alertas. A tela exibirá as opções Alerta só chamadas e Alerta cham. e mens. Para garantir a notificação de chamadas e mensagens, escolha a última opção e pressione Selecionar.

#### Utilização do controle de volume

As duas teclas de volume na parte lateral do telefone ajustam o volume das chamadas.

#### Emudecimento de uma chamada

Enquanto estiver em uma chamada, selecione **Opções** > **Mudo**. Para cancelar, selecione **Opções** > **Com som**.

#### Utilização do alto-falante

A qualquer momento em que estiver em uma chamada, selecione **Alto-fal**.

# Para efetuar chamadas com o viva-voz

Também é possível utilizar o telefone no modo viva-voz. Coloque o telefone de lado, com a antena apontando para cima, e utilize o alto-falante ou um fone de ouvido conectado ao viva-voz.

O alto-falante pode ser ativado a qualquer momento durante a chamada. Para utilizar o fone de ouvido conectado ao viva-voz, conecte-o à porta de áudio, situada na base do telefone, sob a tampa protetora. Para utilizar um fone de ouvido Bluetooth, consulte a **página 46**, para obter mais informações.

- Bem-vindo
- Sua segurança
- Referência rápida
- Guia de introdução

#### Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avancados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Utilização do correio de voz

Você poderá receber mensagens do correio de voz se o seu provedor de serviços tiver ativado esse recurso. Logo após ter sido ligado e conectado à rede, o telefone verificará automaticamente o correio de voz. Ele também o notificará das mensagens do correio de voz que chegarem enquanto você estiver conectado à rede.

Se você tiver uma nova mensagem do correio de voz, o ícone Correio de voz o será exibido na barra de status, na parte superior da tela principal, e em **Info**. Para escutar a mensagem, mantenha pressionada a tecla 🔝 por alguns segundos e o telefone o conectará automaticamente ao seu correio de voz da Inmarsat. Ou digite o código abreviado **570**, seguido da tecla verde , o número internacional completo **00 870 772 001 899** ou + **870 772 001 899**, seguido da tecla verde . Siga as instruções faladas. O idioma padrão do correio de voz é o inglês, mas é possível que o provedor servicos tenha ativado o correio de voz no idioma de sua preferência. Se guiser alterar o idioma do correio de voz, siga as instruções faladas ou entre em contato com o provedor de servicos.

#### Recursos adicionais de chamadas

#### Exibição da duração da chamada

O telefone registra a duração das chamadas efetuadas e recebidas. Ao pressionar a tecla verde , será exibida a opção **Chamadas discadas**, listando a data, hora e duração de cada chamada. Utilize as teclas de navegação para acessar Cham. recebidas e Chamadas perdidas. Ou selecione Menu > Registro de chamadas e faça a sua seleção.

É possível que o registro de **Duração chamada** seja útil para verificar a duração da Última chamada discada e o tempo total das Chamadas discadas.

Para zerar o contador, realce o valor que deseja redefinir, selecione **Opções** > **Limpar** e pressione a tecla de navegação esquerda, denominada **Selecionar**.

Para zerar todos os contadores, selecione **Opções** > Limpar contadores.

#### Configuração do contador de minutos

Selecione Menu > Configurações > Config. de chamada > Contador de minutos e escolha a configuração de sua preferência. A configuração padrão é desativada. Quando a configuração estiver habilitada, o telefone soará após cada minuto da chamada.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Configuração do resumo da chamada

Selecione **Menu > Configurações > Config. de chamada** > **Resumo da chamada** e utilize as teclas de navegação e de seleção central para fazer sua seleção. A configuração padrão é ativado.

Quando a opção **Resumo da chamada** estiver ativa, serão exibidas a data, hora e duração da chamada.

#### Configuração e utilização da discagem rápida

Primeiramente, selecione Menu > Configurações > Config. de chamada > Discagem rápida e, em seguida, utilize as teclas de navegação e de seleção central para fazer sua seleção. A configuração padrão é ativado. Há oito opções de discagem rápida disponíveis, de 2 a 9. A discagem rápida 1 está reservada para o correio de voz.

Na tela principal, mantenha pressionada por alguns segundos a tecla numérica à qual deseja associar um contato. Se o número ainda não tiver sido associado, uma mensagem pop-up perguntará se você deseja atribuir um contato à tecla. Selecione **Sim**, e uma lista de contatos da lista telefônica será exibida. Utilize as teclas de navegação para realçar o contato e os respectivos detalhes. Pressione **OK** para salvar a seleção.

Como alternativa, selecione **Contatos** > **Lista telefônica**. Utilize as teclas de navegação para realçar o nome do contato e pressione a tecla de seleção central para abrilo, ou selecione **Opções** > **Abrir**. Realce o número ao qual deseja atribuir a discagem rápida (telefone celular, por exemplo). Selecione **Opções** e **Atribuir discagem rápida**. Realce uma opção de discagem rápida marcada como **Não-atribuído** e pressione a tecla de seleção central para atribuir o número àquela opção de discagem rápida. Para retirar a discagem rápida, siga as instruções acima e selecione **Remover discagem rápida**.

Para fazer uma discagem rápida, mantenha pressionado por alguns segundos o número do teclado e o telefone discará automaticamente o número de telefone.

## Configuração do atendimento por qualquer tecla

Selecione Menu > Configurações > Config. de chamada > Atender com qualquer tecla e Ativado(a). A configuração padrão é desativado. Quando esta opção estiver ativa, pressione qualquer tecla para atender a uma chamada.

#### Exclusão de todos os registros de chamadas

Selecione **Menu > Registro de chamadas**. Selecione **Opções > Excluir tudo**. Pressione **Sim** para confirmar.

22

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Recursos avançados de chamadas

Os recursos avançados de chamadas são controlados pela rede da Inmarsat. Para verificar ou alterar esses recursos, é necessário que o telefone esteja conectado ao satélite, com uma intensidade de sinal de, pelo menos, duas barras.

#### Envio de seu ID de chamada

Selecione Menu > Configurações > Config. de chamada > Enviar meu ID de chamada e, em seguida, selecione Ativado(a), Desativado(a), ou Definido pela rede e pressione OK. A opção Definido pela rede deixa a cargo da rede a decisão de exibir o ID de chamada. A configuração padrão é Definido pela rede.

Quando a opção **Enviar meu ID de chamada** estiver ativada, seu ID de chamada será exibido no telefone do destinatário. Se esse recurso for desativado, seu ID de chamada ficará oculto e, em seu lugar, será exibida a opção **Retida**.

#### Configuração de chamadas em espera

Selecione Menu > Configurações > Config. de chamada > Chamada em espera e Ativar. É possível que ocorra um pequeno atraso até que a rede responda. Chamada em espera ativada será exibida quando a configuração tiver sido habilitada. A configuração padrão de Chamada em espera é desativada. No menu Chamada em espera, também é possível selecionar Verificar status ou Desativar. Para utilizar as chamadas em espera, consulte Utilização de chamadas em espera, na página 17, para obter mais informações.

#### Bloqueio de chamadas

O cartão SIM de um IsatPhone 2 sempre utiliza o formato internacional de números (+ ou 00) e o código de país (870). O bloqueio de chamadas evita que os seguintes tipos de chamadas sejam feitos ou recebidos pelo telefone:

- **Chamadas realizadas:** bloqueia todas as chamadas realizadas
- Chamadas internacionais: bloqueia todas as chamadas de saída, exceto para outros números da Inmarsat
- Internac. exceto para local: bloqueia todas as chamadas realizadas, exceto para outros números da Inmarsat
- Chamadas recebidas: bloqueia todas as chamadas recebidas
- Receb. fora da rede local: bloqueia todas as chamadas de entrada, exceto de outros números da Inmarsat.
   Nota: este recurso não tem suporte em todos os países.

Se você estiver utilizando um cartão SIM com a numeração local do seu país, o bloqueio de chamadas ocorrerá conforme a descrição no menu.

Na primeira vez em que o bloqueio de chamadas for configurado, será necessário redefinir a senha de bloqueio. Selecione Menu > Configurações > Config. de chamada > Bloqueio de chamadas. Selecione Opções e navegue até Alterar senha de bloqueio. Digite a senha de bloqueio e selecione OK. O padrão é 0000. Digite uma nova senha de quatro dígitos e selecione OK. Em seguida, digite novamente a nova senha, para confirmá-la.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

Será necessário digitar essa nova senha sempre que você for alterar as configurações de bloqueio de chamadas.

Para cancelar um bloqueio, realce o tipo de chamada no menu **Bloqueio de chamadas**, selecione **Opções** e **Cancelar**. Para cancelar todos os bloqueios, selecione **Opções** e **Cancelar todos os bloqueios**. Para verificar o status de um bloqueio de chamada, realce o tipo de chamada no menu **Bloqueio de chamadas**, selecione **Opções** e **Verificar status**.

O código de bloqueio pode ser digitado incorretamente um número ilimitado de vezes. Se você tiver esquecido o seu código, entre em contato com o provedor de serviços.

Nota: as opções Números de discagem fixa, Bloqueio de chamadas e Desvio de chamadas não impedem a realização de chamadas de emergência. As opções Bloqueio de chamadas e Desvio de chamadas não podem estar ativas simultaneamente.

#### Desvio de chamadas

Selecione Menu > Configurações > Config. de chamada > Desvio de chamadas. A opção Desvio de chamadas permite direcionar chamadas recebidas para o correio de voz ou um outro número de telefone:

- Só chamadas de voz desvia qualquer chamada de voz para o correio de voz ou para um outro número
- **Só chamadas de dados** desvia chamadas de dados para um outro número de telefone
- Só chamadas de fax desvia chamadas de fax para um outro número de telefone
- **Se ocupado** quando você estiver ocupado em outra chamada, esta opção desvia chamadas para o correio de voz ou para um outro número

- Se não atender esta opção permite selecionar quanto tempo o telefone tocará (até 30 segundos) até que a chamada seja desviada para o correio de voz ou para um outro número
- Se fora de alcance quando você estiver fora de alcance do sinal de um satélite, esta opção desvia as chamadas para o correio de voz ou para um outro número
- Se não disponível desvia todas as chamadas "Se ocupado", "Se não atender" e "Se fora de alcance".
   Se, posteriormente, você designar um número de desvio para qualquer um desses tipos de chamadas, ele substituirá o número de desvio "Se não disponível".

Após ter feito a seleção, você será solicitado a digitar o número do telefone ou do correio de voz para o qual as chamadas deverão ser desviadas. Selecione **Opções** para selecionar um número de sua lista telefônica.

Para cancelar o desvio de chamadas, realce o tipo de chamada no menu **Desvio de chamadas**, selecione **Opções** e **Cancelar**. Para cancelar todos os desvios de chamadas, selecione **Opções** e **Cancelar todo encaminh**. Para verificar o status de um desvio de chamada, realce o tipo de chamada no menu **Desvio de chamadas**, selecione **Opções** e **Verificar status**.

Nota: as opções Números de discagem fixa, Bloqueio de chamadas e Desvio de chamadas não impedem a realização de chamadas de emergência. As opções Bloqueio de chamadas e Desvio de chamadas não podem estar ativas simultaneamente.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avancados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Números de discagem fixa (FND)

Quando a opção **Números de discagem fixa** estiver ativa, o usuário estará limitado a discar ou enviar mensagens de texto apenas para os números armazenados na lista de FNDs. A configuração padrão é desativado.

## Ativação e desativação dos números de discagem fixa

Selecione Menu > Configurações > Segurança, realce Discagem fixa na lista e pressione a tecla de seleção central. Selecione Ativado(a) para ativar a opção e pressione a tecla de seleção central ou OK. Você será solicitado a digitar seu código PIN 2. O PIN 2 padrão é 9999. Consulte Configuração do código PIN 2 do SIM, na página 54, para obter mais informações. Entre em contato com o provedor de serviços se este código não tiver sido especificado ou tiver sido reconfigurado no momento da compra.

Para adicionar um número à lista, selecione **Menu** > **Contatos** > **Lista de FNDs** e pressione a tecla de seleção central. Pressione **Opções** e selecione **Novo contato de FND** ou **Copiar da lista telefônica**. Em seguida, você será solicitado a fornecer o código PIN 2.

As entradas da lista de FNDs são armazenadas no cartão SIM. Só é possível armazenar um nome e um número de contato por entrada.

Os números de discagem fixa podem restringir o seu telefone a um determinado prefixo, assim como a determinados números de telefone. Para limitar as chamadas efetuadas ou as mensagens de texto a um determinado país ou a uma faixa de números corporativos, crie uma entrada de lista de FNDs com os prefixos internacional e local que deseja permitir, seguidos do número correto de dígitos restantes, substituídos por pontos de interrogação. Pressione duas vezes a tecla \* para digitar um ponto de interrogação.

Exemplo: para limitar as chamadas a linhas fixas do Reino Unido, crie a seguinte entrada de lista de FNDs: +44?????????. Ao discar ou enviar uma mensagem, substitua os pontos de interrogação por qualquer número.

Quando os números de discagem fixa estiverem ativos, seu telefone ainda permitirá que os números que estiverem armazenados em outras áreas de **Contatos** sejam visualizados.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Utilização de números de discagem fixa

Selecione **Menu > Contatos > Lista de FNDs** e o contato. No menu **Opções**, selecione **Chamar** ou **Enviar mensagem**.

Para enviar emails enquanto a opção de números de discagem fixa estiver ativa, é necessário que o número da central de mensagens seja adicionado à lista de FNDs. Consulte Utilização das configurações de mensagens, na <u>página 32</u>, para obter mais informações sobre como localizar o número da central de mensagens.

**Nota:** as opções **Números de discagem fixa**, **Bloqueio de chamadas** e **Desvio de chamadas** não impedem a realização de chamadas de emergência.

### Mensagens

#### Utilização do menu de mensagens

Selecione **Menu** > **Mensagens**. Selecione uma das seguintes opções e pressione a tecla de seleção central ou selecione **Opções** > **Abrir**. As funções são:

- Nova mensagem para criar uma nova mensagem
- Caixa de entrada para armazenar as mensagens recebidas
- Caixa de saída para armazenar temporariamente as mensagens aguardando o envio. As mensagens serão colocadas na Caixa de saída, por exemplo, quando o telefone não estiver conectado à rede. Se forem enviadas, as mensagens serão armazenadas em Enviadas. Se não forem enviadas, as mensagens serão armazenadas em Rascunhos
- Rascunhos quando uma mensagem é escrita mas não está pronta ou não é possível enviá-la, ela é salva nesta pasta
- Enviadas para armazenar as mensagens enviadas.
   Se desejar que as mensagens enviadas sejam salvas, selecione Menu > Mensagens > Opções > Configurações > Config. mens. texto > Salvando mens. enviadas e selecione Ativado(a)





- Bem-vindo
- Sua segurança
- Referência rápida
- Guia de introdução

#### Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avancados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

- Mensagens salvas para armazenar as mensagens recebidas
- **Modelos** se você envia mensagens semelhantes com frequência, configure um modelo. Para fazer isso, componha uma nova mensagem, selecionando **Menu** > Mensagens > Nova mensagem > Mensagem de **texto** e escrevendo as partes da mensagem que não mudarão. Selecione Opcões > Salvar como modelo. Para compor uma nova mensagem de texto com base nesse modelo, selecione Menu > Mensagens > Opcões > Criar do modelo e, em seguida, selecione o modelo que gostaria de usar. Edite o texto, adicione o destinatário e selecione Opções > Enviar
- Mensagens SIM para armazenar as mensagens na memória SIM

Um total de 125 mensagens pode ser armazenado na memória do telefone.

#### Digitação de texto

É necessário digitar texto ao compor uma mensagem, adicionar um contato à lista telefônica, incluir um compromisso na agenda ou efetuar uma busca. O telefone oferece dois modos de entrada de texto: preditivo e padrão.

#### Utilização da entrada de texto preditivo

O modo preditivo de entrada de texto permite utilizar menos toques do teclado para digitar uma palavra, já que ele utiliza um dicionário integrado para economizar tempo.

Por exemplo: para digitar a palavra restaurante, usariamse onze toques (um para cada letra da palavra). Quando você digita **r** (número **7** do teclado), uma lista é exibida na tela. Não é necessário selecionar a letra **r**. iá que, ao digitar e (número 3), o dicionário começa a restringir as palavras iniciadas por re. Tecle o número 7 para digitar **s** e, em seguida, o número **8** para a letra **t**. Com isso, o dicionário selecionará a única palavra conhecida com esta seguência de letras: restaurante.

Se o dicionário possuir algumas opções para os mesmos toques, ele apresentará uma lista de palavras. Utilize a seta para baixo para selecionar a palavra desejada e pressione a tecla de seleção central. Como sempre, pressione a tecla **0** para criar um espaço entre as palavras.

Se a palavra digitada não constar do dicionário. será exibida a mensagem A palavra não consta no dicionário. Pressione **OK** e selecione **Ortografia**, digite a palavra desejada e pressione **Selecionar**. A nova palavra será salva no dicionário para uso futuro.









- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas

#### 26 Mensagens

- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

É possível modificar as configurações de entrada de texto enquanto se compõe uma mensagem. Clique e mantenha pressionada a tecla **#.** Um menu pop-up oferecerá opções para alterar o idioma, o modo de edição de texto ou para adicionar uma nova palavra.

**Nota:** para alterar o idioma do dicionário utilizado na composição de uma mensagem de texto, selecione **Opções** > **Idioma de escrita**.

## Utilização de entrada de texto padrão (não preditivo)


A entrada de texto padrão lhe permite digitar o texto manualmente, letra por letra, sem que o telefone sugira a palavra que você estiver tentando digitar.

Para digitar o texto, pressione repetidamente uma tecla numérica (entre **2** e **9**), até que o caractere desejado seja exibido. Para exibir números, mantenha a tecla pressionada por mais tempo, até que o número desejado seja exibido. Para inserir um espaço, pressione a tecla **0**. Para inserir símbolos, como sinais de pontuação, pressione a tecla \* e utilize as teclas de navegação para fazer sua seleção no menu. Pressione a tecla # para alterar a edição de texto e a utilização de maiúsculas/minúsculas.

Para excluir texto, coloque o cursor à direita do caractere a ser excluído e selecione **Limpar**. Movimente o cursor ao longo da mensagem, utilizando as teclas de navegação para inserir ou excluir texto em qualquer parte da mensagem.

#### Seleção do modo de entrada de texto

O ícone no canto superior direito da tela exibe as opções de modo de entrada de texto e de maiúsculas/ minúsculas. A configuração padrão é texto padrão. Se você quiser alterar o modo de entrada de texto, pressione repetidamente a tecla #, até que o ícone correspondente ao modo escolhido seja exibido. Os modos são:

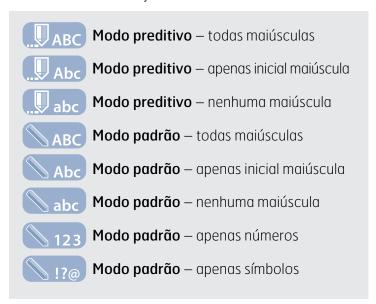

#### Criação de uma mensagem de texto

O limite de comprimento de textos enviados pelo telefone é de cerca de 1.600 caracteres latinos ou 740 não latinos, ou seja, até 10 concatenações, incluindo o número de telefone do destinatário.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

Selecione Menu > Mensagens > Nova mensagem > Mensagem de texto. Será exibida uma tela em branco. Componha a mensagem. Consulte Digitação de texto, na página 27, para obter mais informações. Ao terminar, adicione o(s) destinatário(s). Se os detalhes do destinatário já estiverem armazenados em Contatos, selecione Opções > Adicionar destinatário e selecione o nome do destinatário na lista. Utilize as teclas de navegação para a esquerda e para a direita para mover-se entre a lista telefônica e os contatos do SIM.

Se os detalhes do destinatário não estiverem armazenados, utilize a tecla de navegação para cima para mover o cursor até a linha **P/:**. Digite o número internacional completo do destinatário. Se você cometer um erro, utilize as teclas de navegação para a esquerda e para a direita para mover o cursor e escolha **Limpar** para excluir um número.

Ao terminar de adicionar os destinatários, selecione **Opções** > **Enviar** ou pressione a tecla de seleção central.

Se desejar salvar a mensagem, para que possa editá-la ou enviá-la posteriormente, selecione **Opções** > **Salvar** ou **Opções** > **Sair** e confirme a sua intenção de salvar o texto. A mensagem será salva na pasta **Rascunhos**. Quando você estiver pronto para terminá-la, selecione **Menu** > **Mensagens** > **Rascunhos**.

## Criação de uma mensagem de texto para envio a um endereço de email

O telefone também é capaz de enviar mensagens de texto para endereços de email. Em vez de exibir o seu nome para o destinatário, a mensagem exibirá os seus detalhes no seguinte formato: **De:** seu número de telefone@message.inmarsat.com por exemplo: **De:** 8707764XXXXX@message.inmarsat.com

O limite de comprimento de textos enviados pelo telefone para um endereço de email é de cerca de 1.600 caracteres latinos ou 740 não latinos, ou seja, até 10 concatenações, incluindo o endereço de email do destinatário.

Selecione Menu > Mensagens > Nova mensagem > Mensagem de email. Componha a mensagem. Os destinatários podem ser adicionados a partir de contatos armazenados, selecionando-se Opções > Adicionar destinatário. Somente serão exibidas as entradas que contiverem um endereço de email.

Para enviar a mensagem para um endereço de email que não esteja armazenado, utilize a tecla de navegação para cima para mover o cursor até o campo P/: e digite o endereço. Para inserir símbolos, como o sinal @, pressione a tecla \* e utilize as teclas de navegação para fazer a seleção no menu. Após ter digitado o endereço, aguarde cinco segundos, até que o telefone coloque o sinal de ; após a entrada, permitindo que você digite um outro endereço. Quando você movimentar o cursor para fora do campo P/: ou abrir Opções, o telefone verificará os endereços de email digitados. Se os endereços de email não seguirem o formato válido, eles serão excluídos, e uma mensagem de erro será exibida.

#### Recebimento de mensagens de texto e de emails

É possível receber mensagens quando a antena estiver em uso e o telefone estiver conectado à rede, mesmo se você estiver atendendo a uma chamada ou quando as chamadas recebidas forem encaminhadas para um outro número de telefone.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

Se o telefone for desligado durante o recebimento de uma mensagem, ela será armazenada pela rede até que o telefone seja ligado e registrado na rede. A entrega da mensagem será tentada enquanto ela permanecer na rede. Para verificar ou alterar essa configuração, selecione **Menu** > Mensagens > Opções > Configurações > Config. mens. texto > Período de validação. Quando você receber uma mensagem no telefone, será exibido um ícone de mensagem não lida 📈 na barra de status. Será exibida a mensagem **Info.**, contendo uma lista de mensagens não lidas. Se desejar ler a mensagem mais tarde, pressione Fechar. Para ler a mensagem, selecione Menu > Mensagens > Caixa de entrada. Como alternativa, com o recurso **Info**. aberto, utilize a tecla de seleção central e as teclas de navegação para realcar e abrir Mensagens não lidas.

As mensagens de texto recebidas contêm as dez concatenações completas. Contudo, o comprimento das mensagens recebidas de emails está restrito a cerca de 160 caracteres latinos e 74 não latinos. Se o remetente ultrapassar esse limite, a mensagem será truncada ao ser recebida.

#### Exibição das mensagens recebidas

A **Caixa de entrada** enumera as últimas 20 mensagens recebidas, inclusive com o seu status (lida ou não lida), o nome ou número do remetente, as suas primeiras palavras e a data de recebimento. Utilize as teclas de navegação para cima e para baixo para realçar uma mensagem e pressione a tecla de seleção central ou selecione **Opções** > **Abrir**.

#### Resposta ao destinatário

Abra a mensagem e selecione **Opções** > **Responder**. Uma nova mensagem em branco será exibida. Preencha os campos, conforme solicitado.

#### Encaminhamento de uma mensagem

Abra a mensagem e selecione **Opções** > **Encaminhar** > **Mensagem de texto** ou **Mensagem de email**. A mensagem será exibida com o cursor piscando no campo vazio **P/:**. Digite o número do destinatário ou adicione um contato da lista telefônica pressionando **Opções** > **Adicionar destinatário**. Quando o campo **P/:** estiver preenchido, selecione **Opções** > **Enviar**. Uma mensagem pop-up confirmará o envio da mensagem. A mensagem enviada será armazenada na lista **Enviadas**.

## Chamada de um número a partir de uma mensagem recebida

Abra a mensagem e pressione a tecla verde , ou selecione **Opções** > **Chamar**. Depois que o número tiver sido chamado, a mensagem será considerada lida e permanecerá na caixa de entrada.

## Para salvar os detalhes de uma mensagem recebida

Abra a mensagem e selecione **Opções** > **Área de transf. de endereços**. O número do remetente será exibido. Selecione **Opções** > **Adicionar a contatos**. É possível **Criar novo** ou **Atualizar existente**. Na lista de contatos, selecione o campo no qual o número será salvo, preencha os outros campos necessários e selecione **Opções** > **Salvar**. O contato será armazenado na **Lista telefônica**. Consulte Criação de um novo contato, na **página 40**, para obter mais informações.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Para salvar uma mensagem recebida

Para salvar uma mensagem recebida, abra a mensagem que você deseja salvar e selecione **Opções** > **Copiar para pasta** > **Mensagens salvas**.

#### Exclusão de mensagens

Selecione a mensagem na lista exibida em qualquer uma das pastas de mensagens e selecione **Opções** > **Excluir**. Será exibida uma mensagem, solicitando a confirmação da ação. Pressione **Sim**. Para excluir todas as mensagens contidas na pasta, selecione **Opções** > **Excluir todas as mensagens**.

#### Configuração de grupos de mensagens

Se você envia com frequência a mesma mensagem de texto ou email ao mesmo grupo de pessoas, poderá configurar um grupo. Selecione **Menu > Contatos > Grupos** e, em seguida, selecione **Opções > Criar novo**. Digite o nome do grupo e selecione **OK**, seguido de **Sim**. É possível configurar até 20 grupos, no máximo, e um mesmo contato pode ser membro de mais de um grupo.

Para adicionar membros a um grupo, selecione **Menu** > **Contatos** > **Grupos**, realce o grupo ao qual deseja adicionar membros e pressione a tecla de seleção central. Agora, selecione **Opções** > **Adicionar membro**. Esse procedimento recuperará a sua lista telefônica. Realce o nome do contato que deseja adicionar ao grupo e pressione a tecla de seleção esquerda ou central. Um grupo pode conter qualquer número de contatos.

Ao selecionar **Opções** enquanto um membro do grupo estiver realçado, também é possível:

- **Abrir** os detalhes do contato
- **Chamar** o contato
- Enviar uma **Mensagem de texto** para o contato
- Remover do grupo, para remover o contato deste grupo
- Exibir lista de grupos, para exibir os membros de cada grupo

Use **Atribuir toque mus. a grupo** para fornecer a todos os membros deste grupo o mesmo toque musical, de forma que seja possível reconhecer quando um membro do grupo o estiver chamando.

Para enviar uma mensagem de texto para todo o grupo, selecione Menu > Mensagens > Nova mensagem > Mensagem de texto ou Mensagem de email > Opções > Adicionar destinatário e pressione três vezes a tecla de navegação para a direita, para movimentar-se pelas guias. Selecione o grupo na lista e componha a mensagem.

Também é possível adicionar membros aos grupos diretamente da lista telefônica. Na lista telefônica, basta realçar o contato, selecionar **Opções > Adicionar ao grupo** e, em seguida, selecionar o grupo ao qual deseja atribuir o contato. Também é possível examinar quais membros pertencem a um grupo, selecionando **Opções > Pertence ao grupo**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas

#### 26 Mensagens

- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Envio de uma mensagem de texto a um grupo de pessoas

Se você envia com frequência a mesma mensagem de texto a um grupo de pessoas, poderá criar um grupo na lista telefônica. Para enviar o texto a um grupo já configurado, selecione **Opções** > **Adicionar destinatário** e, em seguida, pressione duas vezes a tecla de navegação para a direita para exibir a lista de grupos.

#### Utilização das configurações de mensagens

Selecione Menu > Mensagens > Opções > Configurações > Config. mens. texto ou Config. de email.

Configurações das mensagens de texto:

Usar mesma central mens.: sempre definido como Sim.

**Gerenciamento de SMSC:** ambas as opções especificam o número para o qual o telefone enviará as mensagens.

**Período de validação:** especifica o período de tempo que sua mensagem permanecerá na rede, se o envio para o destinatário estiver pendente.

**Salvando mens. enviadas:** a configuração padrão é ativado. Se necessário, a configuração pode ser alterada.

**Envio de mensagem longa:** a configuração padrão é ativado. Isso permite o envio de cerca de 1.600 caracteres latinos e 740 não latinos (ou seja, até 10 concatenações).

Com texto original/Sem texto original: a mensagem original do remetente é incluída ou não, como parte de qualquer resposta que você redigir. A configuração padrão é Sem texto original.

**Definir padrões:** esta opção redefine todas as configurações de mensagens.

#### Digitação do número da central de serviços

É pouco provável que você precise digitar ou alterar o número da central de serviços, exceto se o provedor de serviços assim recomendar.

O número da central de serviços é necessário ao envio de mensagens. Na eventualidade pouco provável de que este dado não conste do seu cartão SIM, você poderá digitá-lo.

Para digitar o número da central de serviços, selecione
Menu > Mensagens > Opções > Configurações > Config.
mens. texto > Gerenciamento de SMSC. Se o número
de telefone da central de serviços for exibido, selecione
Opções > Sair. Se não houver nenhum número no visor,
selecione Opções > Editar e digite o número internacional
completo da central de serviços. Você será solicitado
a ativar o número. Pressione Sim. A partir de agora, o
telefone estará pronto para enviar e receber mensagens.
Como alternativa, selecione Menu > Mensagens >
Opções > Configurações > Config. de email > Opções
> Editar, adicione o número da central de emails e
selecione Aplicar.

## Configuração de um prazo de vencimento da entrega de mensagens

Se não for possível entregar uma mensagem, você poderá alterar o prazo em que ela permanecerá na rede. Para verificar ou alterar prazo de vencimento, selecione **Menu** 

Mensagens > Opções > Configurações > Config.mens. texto > Período de validação.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução

#### 13 Utilização do IsatPhone 2

- 13 Conexão com o satélite
- 14 Utilização da função de bússola
- 14 Obtenção de uma posição de GPS
- 15 Para efetuar e receber chamadas
- 19 Alerta de chamadas recebidas
- 20 Para efetuar chamadas com o viva-voz
- 21 Utilização do correio de voz
- 21 Recursos adicionais de chamadas
- 23 Recursos avançados de chamadas
- 26 Mensagens
- 33 Serviços pré-pagos
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Serviços pré-pagos

Se você tiver uma assinatura pré-paga, o provedor de serviços terá lhe informado sobre os serviços que estarão disponíveis. O telefone também permite efetuar consultas gratuitas de saldos e resgatar cupons pré-pagos de descontos pelo serviço pré-pago da Inmarsat. Selecione Menu > Configurações > Pré-pago e então selecione Consulta de saldo ou Resgatar cupom e siga as instruções na tela.

#### Para efetuar consultas de saldos

Na tela principal, digite o código de consulta de saldo, \*106# e pressione a tecla verde . O seu saldo atual e a data de vencimento serão exibidos na tela.

#### Resgate de um cupom pré-pago

Na tela principal, digite o código de crédito
\*101\*NúmeroDoCupom# (\*101\*1234567890123456#,
por exemplo) e pressione a tecla verde . 0 seu novo
saldo e a data de vencimento serão exibidos na tela.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
  - 34 Utilização do botão de assistência
  - 36 Utilização da função de rastreamento
  - 38 Utilização das informações de localização do GPS
  - 39 Alerta pessoal
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Utilização do botão de assistência

Numa situação crítica, o **Botão de assistência** permite chamar rapidamente um destinatário, ou enviar uma mensagem de texto ou um email de alerta para um ou mais destinatários. **Nota:** Um alerta de assistência não é a mesma coisa que uma chamada de emergência (consulte a **página 18**). **Não** é possível configurar a função para chamar um número nacional de emergência (190, por exemplo) ou outros números com menos de quatro dígitos. Contudo, é sempre uma prática recomendável salvar na sua lista telefônica os detalhes de contato de serviços locais relacionados, de modo que estes possam ser alertados, se necessário.

#### Ligação da Função assistência

Antes de poder usar a Função assistência, é necessário ligá-la e configurar o tipo de alerta e os destinatários. No menu principal, selecione **Serviços localização > Botão de assistência > Configurar > Função assistência**. Em seguida, pressione a tecla de seleção central para ligar a função.

## Configuração das chamadas feitas pelo botão de assistência

Vá para Serviços localização > Botão de assistência > Configurar > Tipo de alerta, em seguida, selecione Apenas chamada ou Chamada/mensagem. Escolha o destinatário que pretende chamar, selecionando Serviços localização > Botão de assistência > Configurar > Config. chamadas. > Editar destinatário. É possível escolher um contato da lista telefônica ou adicionar um novo contato. Para localizar, editar ou adicionar novos contatos, consulte Gerenciamento de contatos da lista telefônica na página 40. É possível selecionar apenas

um destinatário em uma chamada de assistência. Se auiser utilizar o alto-falante do aparelho ao efetuar uma chamada de assistência, selecione Serviços localização > Botão de assistência > Configurar > Config. chamadas. > Chamada viva-voz > Ativada. Se guiser que o aparelho disque automaticamente mais uma vez para o destinatário quando ocorrer falha na configuração da chamada, selecione Servicos localização > Botão de assistência > Configurar > Config. chamadas. > **Rechamada > Ativada**. Se a primeira chamada não tiver tido êxito, o aparelho será desconectado e mostrará o texto **Falha na conexão da chamada. Tentando novamente**. Após três minutos, será feita a rediscagem automática para o contato. O aparelho fará até oito tentativas de conexão com o destinatário, após as quais será desativado o alerta de assistência.







Configuração das mensagens do botão de assistência

Vá até Serviços localização > Botão de assistência > Configurar > Tipo de alerta, em seguida, realce a opção Chamada/mensagem ou Apenas mensagem e pressione a tecla de seleção central. Escolha o destinatário a quem pretende enviar a mensagem selecionando Serviços localização > Botão de assistência > Configurar > Config.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
  - 34 Utilização do botão de assistência
  - 36 Utilização da função de rastreamento
  - 38 Utilização das informações de localização do GPS
  - 39 Alerta pessoal
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

mensagens. > Editar destinatário. Consulte Configuração das chamadas feitas pelo botão de assistência acima. Em seguida, escolha o tipo de mensagem que deseja enviar para o destinatário selecionando Mensagem de email ou Mensagem de texto. Se quiser enviar uma mensagem para mais de um destinatário, selecione separadamente cada contato da lista telefônica (adicionando novos contatos, se necessário) e escolha o tipo de mensagem para cada um. São permitidos dez destinatários de mensagens no máximo.

O conteúdo das mensagens de assistência é criado automaticamente pelo aparelho. Ele sempre inclui uma posição de GPS atualizada, o horário de aquisição desta e o horário de disparo do alerta. Um email não pode ter mais de 160 caracteres (inclusive o endereço de email do destinatário) e os usuários não podem personalizar mensagens digitando texto adicional. Eis um exemplo de mensagem de assistência:

Assistance alert from +870776400465 52.123N,22.456W 20140202T125959Z h:08m,v:32m accuracy Created 20140202T132216Z

#### onde:

+870776400465 é o número de telefone do remetente

**52.123N,22.456W** é a latitude e a longitude correspondentes ao local do remetente

**20140202T125959Z** é a data e o horário de aquisição da posição de GPS

**h:08m,v:32m accuracy** é a precisão horizontal e vertical da posição de GPS, em metros

**Created 20140202T132216Z** é o carimbo que indica a data e o horário de disparo do alerta.

#### Ativação de um alerta de botão de assistência

Com o aparelho ligado e a antena desdobrada, abra a lingueta do botão de assistência localizada no alto do aparelho e pressione o botão que aparece. Como alternativa, no menu principal, selecione **Serviços localização > Botão de assistência > Ativar**. O texto exibido na tela informa que o alerta será enviado dentro de 15 segundos. Durante este intervalo também é possível selecionar **Agora** para enviá-lo imediatamente ou pressionar **Cancelar** para cancelar o alerta. Responda conforme a necessidade. Se houver alguma mensagem de alerta configurada, ela será enviada para o(s) destinatário(s). Se houver alguma chamada de alerta configurada, ela será efetuada. Durante a chamada, a tela exibirá a latitude e a longitude correspondentes ao local onde você estiver.

#### Segurança do botão de assistência

É possível bloquear a função do Botão de assistência, para evitar o seu uso não autorizado. Se o bloqueio estiver ativado, digite o código do administrador antes que as configurações da função possam ser alteradas. Consulte Configuração do código do administrador na **página 53** para obter mais informações. A definição padrão do bloqueio é **Desativado**.

Para ativar ou desativar o **Bloqueio da função de assistência**, selecione **Menu > Configurações > Segurança** e, na lista, selecione **Bloqueio da função de assistência**. Em seguida, selecione **Ativado** ou **Desativado**, digite o código do administrador e pressione **OK**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
  - 34 Utilização do botão de assistência
  - 36 Utilização da função de rastreamento
  - 38 Utilização das informações de localização do GPS
  - 39 Alerta pessoal
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice


# Utilização da função de rastreamento

A função de **Rastreamento** permite enviar mensagens de texto ou emails informando as coordenadas de GPS do local onde você estiver para um ou mais destinatários ou para um portal de rastreamento. O aparelho gera as mensagens automaticamente com coordenadas atualizadas a um intervalo padrão predefinido de 15 minutos. Para enviar qualquer mensagem é necessário que o aparelho esteja registrado na rede. Consulte Conexão com o satélite na **página 13**.

#### Configuração do rastreamento

#### Status do rastreamento

- A função de rastreamento assume três estados
   (Ligado, Desligado e Sempre ligado) que controlam o
   acesso ao envio de mensagens de rastreamento. Para
   configurar o status, vá até o menu principal e escolha
   Serviços localização > Rastreamento > Config.
   rastreamento > Status rastreamento. Em seguida,
   escolha um estado:
- **Ligado:** permite iniciar e interromper o envio de mensagens de rastreamento, pela navegação no menu ou pelo uso do botão de **Rastreamento** [graphic] acima das teclas de aumento e diminuição de volume na lateral do aparelho
- Desligado: elimina a capacidade de iniciar ou interromper a transmissão de mensagens de rastreamento
- **Sempre ligado:** o aparelho continua a enviar mensagens sempre que estiver conectado à rede

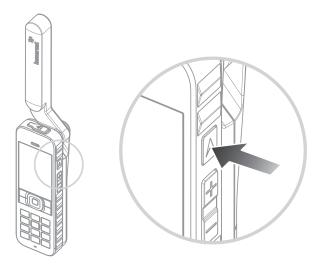

## Escolha dos destinatários e dos tipos de mensagens

Selecione Serviços localização > Rastreamento > Config. rastreamento > Editar destinatário. É possível escolher um contato da lista telefônica ou adicionar um novo contato. Para localizar e editar contatos ou adicionar novos contatos, consulte Gerenciamento de contatos da lista telefônica na página 40. Se quiser enviar mensagens para mais de um destinatário, selecione cada contato da lista telefônica separadamente (adicionando novos contatos, se necessário). São permitidos dez destinatários, no máximo. Assim que tiver escolhido um destinatário, pressione Selecionar. Exibem-se os tipos de mensagem disponíveis para o contato, realce Mensagem de texto ou Mensagem de email e pressione Selecionar. Observe que o endereço de email dos destinatários não pode ter mais de 40 caracteres

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
  - 34 Utilização do botão de assistência
  - 36 Utilização da função de rastreamento
  - 38 Utilização das informações de localização do GPS
  - 39 Alerta pessoal
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Escolha do intervalo entre as mensagens

Quando o Rastreamento estiver configurado como **Ligado**, as mensagens são enviadas automaticamente a cada 15 minutos como padrão.

É possível aumentar ou diminuir esse intervalo de acordo com as suas necessidades. Selecione **Config. rastreamento > Editar intervalo**. A tela exibirá os intervalos de tempo predefinidos. Realce um valor de intervalo e pressione **Selecionar**. Também é possível especificar um intervalo de sua preferência, com até 9999 minutos, escolhendo **Intervalo personaliz**. na lista de intervalos. Será exibida uma caixa de texto em branco. Digite o intervalo que quiser utilizar e pressione **OK**.

#### Início do rastreamento

Se o status do rastreamento estiver definido como **Ligado**, você poderá iniciar e interromper o envio de mensagens de rastreamento utilizando o botão **Rastreamento**. Como alternativa, escolha **Serviços localização > Rastreamento** > **Iniciar**, no menu principal. O texto exibido na tela confirma que as mensagens de rastreamento serão enviadas no intervalo escolhido. Pressione **OK**.

Se você tiver escolhido a opção **Sempre ligado**, as mensagens de rastreamento serão enviadas sempre que o aparelho estiver registrado na rede.

O LED de rastreamento situado acima da tela piscará quando o Rastreamento for iniciado.

#### Interrupção do rastreamento

Para interromper o envio de mensagens de rastreamento, pressione o botão **Rastreamento** ou escolha **Serviços localização > Rastreamento > Parar** e pressione **Selecionar**. Um aviso exibido na tela solicitará a sua confirmação, pressione **OK**. O LED do rastreamento apagará.

Para interromper o envio de mensagens de rastreamento quando a opção **Sempre ligado** estiver selecionada, altere o status escolhendo Serviços localização > Rastreamento > Config. rastreamento > Status rastreamento > Desligado.

#### Segurança do rastreamento

É possível bloquear a função de rastreamento, para evitar o seu uso indevido. Se o bloqueio estiver ativado, você deverá digitar o código do administrador, para poder alterar as configurações da função de Rastreamento. Consulte Configuração do código do administrador na **página 53** para obter mais informações. A definição padrão do bloqueio é **Desativado**.

Para ativar ou desativar o **Bloqueio rastr.**, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** e selecione **Bloqueio rastr.** na lista. Em seguida, selecione **Ativado** ou **Desativado**, digite o código do administrador e pressione **OK**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
  - 34 Utilização do botão de assistência
  - 36 Utilização da função de rastreamento
  - 38 Utilização das informações de localização do GPS
  - 39 Alerta pessoal
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Utilização das informações de localização do GPS

Além de poder localizar a posição do telefone em relação ao satélite, também é possível visualizar sua localização no GPS e enviá-la como uma mensagem de texto ou email.

**Nota:** você poderá ver as informações de GPS apenas depois do telefone ter se registrado na rede.

# Exibição das informações de localização do GPS

Selecione Menu > Posição do GPS > Opções > Exibir info. do local para exibir a data e o horário da última posição tomada pelo GPS, assim como a sua latitude e longitude naquela ocasião. A sua localização exata será indicada por um ponto branco no mapa-múndi.

# Exibição do GPS em medidas métricas ou imperiais

Selecione Menu > Posição do GPS. Será exibida a tela Posição válida do GPS. Selecione Opções > Sistema de unidades e faça sua seleção. A configuração padrão é unidades métricas.

#### Envio de sua localização do GPS

Selecione Menu > Posição do GPS e Opções > Enviar local do GPS. O tempo decorrido desde a última posição obtida pelo GPS será exibido, e você será confrontado com duas opções. Selecione Enviar para utilizar o valor armazenado ou Novo para adquirir uma nova posição do GPS. Pressione a tecla vermelha para cancelar. Tome a sua decisão com base em qualquer distância significativa

percorrida desde a obtenção da posição armazenada do GPS. Observe que a solicitação de uma nova posição atrasará temporariamente o envio de sua localização.

Quando a posição do GPS a ser utilizada tiver sido adquirida, selecione Mensagem de texto ou Mensagem de email. É permitida apenas a edição do campo de destinatário. Digite o número de destino ou endereço de email diretamente no campo P/:, ou escolha Opções > Adicionar destinatário para selecionar uma entrada já existente em Contatos. Os contatos da Lista telefônica serão apresentados. Utilize as teclas de navegação para a esquerda e para a direita para selecionar Contatos do SIM ou Grupos.

#### Obtenção manual de uma posição de GPS

Em raras ocasiões, é possível que o telefone continue a mostrar o ícone de posição do GPS necessária , indicando que uma nova posição do GPS é necessária para que o telefone se conecte à rede. Se isso ocorrer, selecione **Menu > Posição do GPS**. A nova posição do GPS será exibida. Quando essa tela for aberta, o telefone tentará atualizar a posição do GPS a cada 30 segundos.

#### Normas nacionais de GPS

Algumas normas nacionais de GPS não permitem que os usuários acessem as suas informações de GPS em determinados locais. O telefone continuará a acessar normalmente os satélites de GPS, portanto o seu desempenho não será afetado. Contudo, o telefone não exibirá a sua posição de GPS. Para obter mais informações, entre em contato com o provedor de servicos.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
  - 34 Utilização do botão de assistência
  - 36 Utilização da função de rastreamento
  - 38 Utilização das informações de localização do GPS
  - 39 Alerta pessoal
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Dados de GPS

A Inmarsat coletará, armazenará e processará dados de GPS de acordo com as leis relevantes de proteção de dados.

## Alerta pessoal

O recurso de alerta pessoal permite que um usuário envie sua posição do GPS, junto com uma breve mensagem pré-configurada, como um email ou uma mensagem de texto, para um número máximo de 10 destinatários.

A pré-configuração, o uso de uma posição de GPS armazenada e um código de discagem abreviado permitem que o alerta pessoal seja enviado rapidamente e com a máxima confiabilidade. Isso poderá ser feito se você restringir o alerta a uma mensagem de 160 caracteres e enviá-la a cada destinatário separadamente. Cada mensagem enviada será cobrada separadamente.

Nota: normalmente, o roteamento de mensagens de email é mais confiável do que as mensagens de texto.

### Configuração e ativação de um alerta pessoal

Para configurar e ativar um alerta pessoal, selecione Extras > Alerta pessoal > Editar alerta pessoal. Selecione Configurar alerta pessoal e edite os destinatários e a mensagem. Consulte a seção Mensagens na <u>página 26</u> para obter mais informações. O alerta pessoal é composto pelos seguintes elementos:

- Última posição do GPS, hora da aquisição da posição do GPS e precisão da posição
- Hora em que o alerta pessoal foi disparado no telefone
- Endereço de email do destinatário, caso o alerta seja enviado como um email
- Uma breve mensagem predefinida pelo usuário, escrita com caracteres latinos. Esse texto personalizado tem um limite de tamanho; um contador decrescente indica os caracteres disponíveis durante a edição. A mesma mensagem é enviada a todos os destinatários

Você pode restringir o acesso ao recurso **Editar alerta pessoal** ativando o **Bloqueio de alerta pessoal** em **Menu** > **Configurações** > **Segurança** e digitando o código do administrador. A configuração padrão para **Bloqueio de alerta pessoal** é desativado. Consulte Configuração do código do administrador, na **página 53**, para obter mais informações.

#### Envio de um alerta pessoal

A maneira mais rápida de enviar um alerta pessoal é pressionar \* e # simultaneamente por, pelo menos, 2 segundos a partir da tela principal. Como alternativa, selecione Menu > Extras > Alerta pessoal > Enviar alerta pessoal. Será exibida uma mensagem pop-up, solicitando a confirmação da ação.

A antena deve estar desdobrada e o telefone conectado ao satélite para o envio bem-sucedido de mensagens de alerta pessoal.

- Bem-vindo
- Sua segurança
- Referência rápida
- Guia de introdução
- Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização

#### 40 Lista telefônica e contatos

- 40 Gerenciamento de contatos da lista telefônica
- 42 Gerenciamento de contatos do cartão SIM
- 42 Sincronização de contatos com o Outlook
- 42 Envio e recebimento de detalhes de contatos
- 43 Seu número de telefone
- 43 Número do provedor de serviços
- 43 Alarme
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

### Gerenciamento de contatos da lista telefônica

Os contatos podem ser armazenados na memória do telefone, na Lista telefônica ou no cartão SIM, em Contatos do SIM. É possível armazenar até 500 contatos na lista telefônica e até 250 no cartão SIM do IsatPhone 2. Para exibir os contatos armazenados na memória do telefone. selecione Contatos, na tela principal.

#### Criação de um novo contato

Há diversas maneiras de se criar um contato. Na tela principal, digite o número a ser salvo, incluindo o código internacional completo. Selecione Opções > Adicionar a contatos > Criar novo contato. Defina o número que você está salvando (por exemplo, **Telefone**, **Telefone** comercial, Celular, Fax etc.) e selecione Opcões > **Salvar**. Serão exibidos os detalhes do contato salvo.

Como alternativa, abra o diretório de contatos selecionando **Menu** > **Contatos** ou simplesmente **Contatos**. Realce o local onde deseia salvar o contato e pressione **Selecionar**. A configuração padrão é **Lista** telefônica. Será apresentada uma lista dos contatos armazenados. Selecione **Opções** > **Novo contato**. Digite o nome, o sobrenome e o número do telefone. Se você desejar salvar um outro detalhe do contato além do número do telefone, selecione **Opções** > **Adicionar** detalhes e faça a seleção na lista apresentada. Após ter digitado todos os detalhes relevantes, selecione **Opcões** > **Salvar** ou pressione a tecla de seleção central.

#### Localização de um contato

É possível localizar um contato na lista telefônica utilizando as teclas de naveagção para paginar a lista com todos os contatos ou digitando os primeiros caracteres do nome de um contato no campo de pesquisa situado na parte superior da lista de contatos. Consulte Diaitação de texto, na **página 27**, para obter mais informações.

#### Abertura de um contato

Na lista telefônica, realce o nome do contato e pressione a tecla de seleção central ou selecione **Opções** > **Abrir**. Utilize as teclas de naveagção para cima e para baixo para selecionar um número.

#### Classificação de contatos por nome ou sobrenome

Selecione Lista telefônica > Opções > Configurações > Ordem de exibição do nome e Nome sobrenome (para listá-los alfabeticamente pelo nome) ou **Sobrenome nome** (para listá-los alfabeticamente pelo sobrenome).

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização

#### 40 Lista telefônica e contatos

- 40 Gerenciamento de contatos da lista telefônica
- 42 Gerenciamento de contatos do cartão SIM
- 42 Sincronização de contatos com o Outlook
- 42 Envio e recebimento de detalhes de contatos
- 43 Seu número de telefone
- 43 Número do provedor de serviços
- 43 Alarme
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

#### Edição de um contato

Para alterar ou adicionar detalhes a um contato que já conste da lista telefônica, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo para realçá-lo e, em seguida, selecione **Opções** e **Editar**. Movimente-se de um detalhe para outro utilizando as teclas de navegação. Edite o texto ou os números. Consulte Digitação de texto, na **página 27**, para obter mais informações. Para salvar as alterações feitas ao contato, pressione a tecla de seleção central e selecione **Sim**. Ou selecione **Opções** > **Salvar** > **Sim**.

Para descartar as alterações, pressione a tecla de seleção central e, quando solicitado a salvar as alterações, selecione **Não**. Ou selecione **Opções** > **Salvar** > **Não**. Consulte Digitação de texto, na **página 27**, para obter mais informações.

#### Para chamar um contato

Realce o nome do contato e pressione a tecla verde . Se o contato tiver mais de um número armazenado associado a ele (telefone comercial e celular, por exemplo), selecione um dos números utilizando a tecla de seleção central.

# Envio de mensagens de texto ou de emails a um contato

Realce o nome do contato e selecione **Opções** > **Enviar mensagem**. Conforme o caso, selecione **Mensagem de texto** ou **Email**. Componha a mensagem e selecione **Opções** > **Enviar**. Se você estiver enviando uma mensagem de texto e o contato tiver mais de um número armazenado associado a ele, selecione um dos números utilizando a tecla de seleção central.

#### Exclusão de um contato

Selecione **Menu** > **Contatos** ou pressione **Contatos**. Faça sua seleção na lista apresentada. Utilize as teclas de navegação para realçar o contato armazenado a ser excluído. Selecione **Opções** > **Excluir**. Você será solicitado a confirmar a exclusão pressionando **Sim**.

#### Exclusão de todos os contatos

Abra a lista telefônica, selecione **Opções**, selecione **Excluir tudo** e **Sim**.

#### Duplicação de um contato

A duplicação de um contato pode ser uma maneira rápida de adicionar um novo contato que tenha detalhes semelhantes aos de um contato já existente.

Realce o contato que deseja duplicar, selecione **Opções** > **Duplicar** e altere os detalhes do novo contato. Ao terminar, salve o novo contato pressionando a tecla de seleção central, seguida de **Sim**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização

#### 40 Lista telefônica e contatos

- 40 Gerenciamento de contatos da lista telefônica
- 42 Gerenciamento de contatos do cartão SIM
- 42 Sincronização de contatos com o Outlook
- 42 Envio e recebimento de detalhes de contatos
- 43 Seu número de telefone
- 43 Número do provedor de serviços
- 43 Alarme
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Gerenciamento de contatos do cartão SIM

É possível armazenar os contatos no cartão SIM e na **Lista telefônica**. O armazenamento de contatos no cartão SIM permite transferi-los de um telefone para outro. O armazenamento de contatos no cartão SIM e na lista telefônica lhe permite fazer um backup dos seus contatos.

Para exibir os contatos contidos no cartão SIM, selecione **Menu > Contatos > Contatos do SIM.** É possível navegar, editar, excluir, fazer chamadas ou enviar mensagens de texto exatamente como você faz da **Lista telefônica**.

Para copiar um contato do cartão SIM para a lista telefônica, em **Contatos do SIM**, realce o contato, selecione **Opções** e selecione **Copiar para lista telefônica**.

Para copiar todos os contatos do cartão SIM para a lista telefônica, esta opção será exibida quando o cartão SIM for inserido. Na primeira vez em que você acessar a opção **Contatos** após a inserção do cartão SIM, será solicitado a **Copiar contatos do SIM para a lista telefônica** e a confirmar a ação. Observe que este processo poderá levar algum tempo.

Para copiar um contato da memória do telefone para o cartão SIM, selecione **Lista telefônica** e realce o contato. Selecione **Opções** > **Copiar para SIM**.

Para excluir todos os contatos do cartão SIM, selecione **Menu** > **Contatos** > **Contatos do SIM** > **Opções** > **Excluir tudo**.

Para descobrir quantos contatos estão armazenados no cartão SIM e quantos ainda podem ser adicionados, selecione Menu > Contatos > Contatos do SIM > Opções > Detalhes do SIM.

# Sincronização de contatos com o Outlook

A ferramenta de sincronização de contatos, fornecida com o telefone, permite transferir informações de contatos armazenadas no Microsoft Outlook ou no Outlook Express instalado no seu computador para o telefone. Execute a unidade USB fornecida com o telefone para efetuar o download da Ferramenta de sincronização de contatos e acessar o guia "Como sincronizar seus contatos". O download destes itens também pode ser efetuado em inmarsat.com/isatphone.

# Envio e recebimento de detalhes de contatos

Para enviar um cartão de visita, realce o contato relevante de sua lista telefônica ou da pasta de contatos do cartão SIM e selecione **Opções** > **Enviar cartão de visita**. Selecione **Mensagem de texto** ou **Mensagem de email**. Será exibida uma mensagem de texto ou um email, incluindo todos os detalhes correspondentes ao contato no corpo da mensagem. Digite o número internacional completo do destinatário no campo **P/:** ou selecione **Opções** > **Adicionar destinatário** para especificar um contato armazenado. Selecione **Opções** > **Enviar**.

Quando você receber um cartão de visita, ele parecerá ser uma mensagem normal na **Caixa de entrada**, mas o título da mensagem será **Cartão de visita**. Realce a mensagem e pressione a tecla de seleção central ou selecione **Opções** > **Abrir**. Os detalhes do contato são apresentados como qualquer outra entrada da lista telefônica. Para salvar os detalhes do **Cartão de visita**, selecione **Opções** > **Criar novo** ou **Atualizar existente**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização

#### 40 Lista telefônica e contatos

- 40 Gerenciamento de contatos da lista telefônica
- 42 Gerenciamento de contatos do cartão SIM
- 42 Sincronização de contatos com o Outlook
- 42 Envio e recebimento de detalhes de contatos
- 43 Seu número de telefone
- 43 Número do provedor de serviços
- 43 Alarme
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

Os detalhes do cartão de visita serão salvos na lista telefônica. Assim que os detalhes tiverem sido salvos, a mensagem original será excluída da **Caixa de entrada**.

### Seu número de telefone

Na tela principal, abra **Info**. pressionando a tecla de seleção central e selecionando **Meu telefone**.

Em geral, o número do telefone é gravado no cartão SIM pelo provedor de serviços. Caso contrário, a entrada estará em branco. Você mesmo pode digitar o número, selecionando **Menu > Contatos > Meu telefone**. Se logo após for inserido um cartão SIM com um número de telefone armazenado, a entrada que você digitou será sobrescrita.

## Número do provedor de serviços

Abra **Info.** pressionando a tecla de seleção central e selecionando **Provedor serviços** ou, para obter detalhes completos, selecione **Menu > Contatos > Provedor serviços**. Esses detalhes estão gravados no cartão SIM e não são editáveis.

### Alarme

É possível utilizar o telefone como um relógio despertador. Quando definido, o ícone de alarme é exibido na barra de status. O alarme soará por 60 segundos no mesmo volume em que o telefone tiver sido configurado para tocar. Se você não pressionar uma tecla enquanto o alarme estiver soando, ele aguardará nove minutos até que soe novamente. Isso continuará até que você desligue o alarme.

#### Configuração de um alarme

Selecione **Menu** > **Alarme** e o tipo de alarme. **Alarme único** soará na próxima vez em que o relógio exibir o horário selecionado. **Alarme recorrente** soará regularmente em dias selecionados da semana. Digite o horário do alarme e selecione **OK**. Se o alarme for do tipo recorrente, utilize as teclas de navegação e a tecla de seleção central para marcar em que dias da semana ele deverá soar e, em seguida, selecione **OK**.

#### Silenciamento de um alarme que toca

Quando o alarme soar, selecione **Parar** ou a tecla de seleção central. Se você pressionar a tecla de seleção direita **Soneca**, o alarme soará novamente após nove minutos.

#### Cancelamento de um alarme

Selecione **Menu** > **Alarme**, o alarme que deseja remover e, em seguida, selecione **Opções** > **Remover** e confirme a sua escolha.

Clique para navegar Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware Download de conteúdo 68 Avisos

69 Proteção das informações pessoais

70 Tipo e especificação

71 Índice

Seu telefone pode ser usado como um modem para o envio e recebimento de dados a uma taxa de transferência baixa. Os aplicativos típicos que usam taxas de transferência de dados baixas incluem emails de texto sem formatação e anexos de arquivo pequenos. Alguns provedores de servicos da Inmarsat fornecem aplicativos proprietários que foram otimizados para funcionar com seu telefone. Entre em contato com o provedor de servicos para obter os detalhes.

#### Para ativar o servico de dados em seu fone:

- 1 Instale os drivers USB em seu PC. Para fazer isso. execute os drivers USB fornecidos com o telefone. Efetue o download dos drivers USB e acesse o quia "Como instalar os drivers de USB". O download destes itens também pode ser efetuado em inmarsat.com/ isatphone.
- 2 Coloque o telefone de lado, levante a antena e certifique-se de que o fone esteja pronto para o serviço.
- 3 Conecte o fone ao PC usando o cabo USB.

- 4 Identifique a porta COM do modem à qual seu telefone está conectado para obter o servico de dados. A porta COM será necessária quando você utilizar seu aplicativo de dados. Para fazer isso, em seu PC, vá para Painel de controle > Opções de telefone e modem e selecione a quia Modem. Você verá o IsatPhone 2 Modem e a porta COM, por exemplo, COM6. Como alternativa, vá para Painel de controle > Sistema e selecione a guia Hardware. Clique em Gerenciador de dispositivos e role até **Modems**. Se os seus drivers USB estiverem instalados, você verá o IsatPhone 2 Modem. Clique com o botão direito do mouse no **IsatPhone 2 Modem** e selecione **Propriedades**. Você verá a porta COM; por exemplo, COM6.
- 5 Caso ainda não tenha feito isso, instale o aplicativo de dados de sua escolha e siga as instruções na tela.

As etapas acima só precisam ser executadas uma vez. Para todas as conexões subsequentes, abra seu aplicativo de dados e siga as instruções na tela.

- Bem-vindo
- Sua segurança
- Referência rápida
- Guia de introdução
- Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
  - 45 Sons, toques musicais e perfis
  - 46 Configuração do idioma do telefone
  - 47 Configuração da data e hora
  - 48 Configuração do fuso horário
  - 48 Personalização de configurações do visor
  - 49 Configuração do bloqueio do teclado
  - 49 Configuração do bloqueio do telefone
  - 50 Administração de grupos de usuários
  - 51 Redefinição de todas as configurações
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Sons, toques musicais e perfis

Seu perfil de som atual é constantemente exibido na barra de status da tela principal, podendo também ser acessado em Info.

Para alterar o perfil de som do telefone, selecione **Menu** > **Perfis**, realce um perfil e pressione a tecla de seleção central. Existem quatro perfis de som:

- Geral para uso diário
- Silencioso sem vibração ou som
- Alto para ambientes com ruídos
- Apenas vibrar com vibração e sem som

É possível personalizar qualquer um desses perfis, realcando-o e selecionando **Opcões** e **Personalizar**. Isso permite alterar os seguintes aspectos do perfil de som:

- Modo vibrar ativado ou desativado
- Volume do alerta nível sonoro
- Volume do teclado nível sonoro ao se pressionar uma tecla
- Modo de toque de alerta constante, tocar uma vez, bipe, silencioso ou volume crescente
- Toque musical o som produzido pelo telefone ao receber uma chamada
- Som da tecla o som produzido pelo telefone ao se pressionar uma tecla
- Alerta de mensagem o som produzido pelo telefone ao receber uma chamada de texto

Realce a configuração a ser alterada, pressione a tecla de seleção esquerda ou central, utilize as teclas de navegação para alterar a configuração e pressione Selecionar.

Para restaurar a configuração padrão de um perfil de som, realce-o, selecione **Opções** > **Redefinir para o padrão**.

#### Seleção de um toque musical

Cada perfil pode reproduzir um dentre oito toques musicais para notificá-lo quanto a uma chamada recebida.

Selecione **Menu** > **Perfis** e realce o perfil relevante. Selecione Opcões > Personalizar > Toque musical na lista e pressione **Selecionar** ou a tecla de seleção central. O toque musical correspondente ao perfil será reproduzido e realcado na lista. Utilize as teclas de navegação para realçar e escutar os outros arquivos de toques musicais disponíveis. Pressione **Selecionar** ou a tecla de seleção central para especificar o toque musical realçado.

Se nenhum som tocar quando você realçar um toque musical, é possível que o **Volume do alerta** do perfil esteja configurado como 0. Este é o padrão dos perfis Silencioso e Apenas vibrar. Para alterar o volume do toque musical, selecione **Voltar** para retornar a **Perfis**. Realce **Volume do alerta** e pressione **Selecionar**.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
  - 45 Sons, toques musicais e perfis
  - 46 Configuração do idioma do telefone
  - 47 Configuração da data e hora
  - 48 Configuração do fuso horário
  - 48 Personalização de configurações do visor
  - 49 Configuração do bloqueio do teclado
  - 49 Configuração do bloqueio do telefone
  - 50 Administração de grupos de usuários fechados
  - 51 Redefinição de todas as configurações
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Alocação de um toque musical exclusivo para os chamadores

É possível alocar um toque musical específico para um contato. Independentemente do perfil ativo, o toque musical alocado será utilizado para o chamador especificado, mas o volume do alerta do perfil ativo será mantido.

Realce a entrada do contato relevante na Lista telefônica ou nos Contatos do SIM e pressione a tecla de seleção central, ou selecione Opções > Abrir. Realce os detalhes do contato relevante e selecione Opções > Atribuir toque musical. Na lista de toques musicais disponíveis, realce a sua preferência e pressione Selecionar. Será exibido o nome do toque musical, abaixo dos detalhes do contato especificado.

Para remover um toque musical associado, abra o registro do contato, realce o toque musical e selecione **Opções** > **Remover toque musical**.

#### Configuração do idioma do telefone e de escrita

O idioma do visor e da escrita do telefone pode ser alterado, selecionando-se **Menu** > **Configurações** > **Idioma**. Realce qualquer uma das seguintes opções e pressione **Selecionar**:

- Idioma do telefone para configurar o idioma do visor do telefone
- Idioma de escrita para configurar o idioma das mensagens de texto do telefone
- Texto preditivo para configurar o modo de edição de texto na composição das mensagens

# Configuração do idioma do telefone

Na primeira vez em que você ligar o telefone, será solicitado a selecionar o idioma do visor. É possível alterar essa configuração a qualquer momento. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Idioma** > **Idioma do telefone**, realce o idioma desejado e pressione a tecla de seleção esquerda ou central.

Se você não compreender a configuração de idioma do telefone, adote os seguintes procedimentos para navegar até o menu **Idioma do telefone**.

- Pressione a tecla vermelha principal
- Pressione a tecla de seleção esquerda para ir até a tela do menu
- Pressione duas vezes a tecla de navegação para baixo para realçar o ícone **Configurações**
- Pressione a tecla de seleção central para abrir Configurações
- Pressione duas vezes a tecla de navegação para baixo para realçar o ícone Idioma e pressione a tecla de seleção central
- Pressione a tecla de seleção central e utilize as teclas de navegação para realçar o idioma correto, e pressione novamente a tecla de seleção central para alterar o idioma do telefone

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
  - 45 Sons, toques musicais e perfis
  - 46 Configuração do idioma do telefone
  - 47 Configuração da data e hora
  - 48 Configuração do fuso horário
  - 48 Personalização de configurações do visor
  - 49 Configuração do bloqueio do teclado
  - 49 Configuração do bloqueio do telefone
  - 50 Administração de grupos de usuários fechados
  - 51 Redefinição de todas as configurações
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

### Configuração do idioma de escrita

Selecione **Menu** > **Configurações** > **Idioma** > **Idioma de escrita**. Selecione o idioma desejado e pressione **OK**.

#### Configuração de texto preditivo

A configuração de texto preditivo é utilizada para definir o modo de edição de texto na composição das mensagens. Selecione **Menu** > **Configurações** > **Idioma** > **Texto preditivo**. Selecione **Disponível** ou **Oculto**. A configuração padrão é Disponível. Consulte Utilização da entrada de texto preditivo, na **página 27**, para obter mais detalhes.

#### Alteração do teclado

Como padrão, o telefone é fornecido com um teclado latino. Estão disponíveis teclados com dois alfabetos, em latim com caracteres árabes, japoneses ou russos. Se o telefone não apresentar o teclado de sua preferência, entre em contato com o provedor de serviços.

## Configuração da data e hora

O telefone recebe automaticamente atualizações do Tempo Universal Coordenado (UTC) fornecidas pelos satélites de GPS. Na primeira vez em que você utilizar seu telefone, será solicitado a selecionar um idioma da lista, seguido pela opção de selecionar o seu horário local. Ao concluir, o horário local será exibido na barra de status.

Será necessário redefinir o horário quando você viajar para regiões em diferentes fusos horários. O menu **Data e hora** permite alterar formato da data e do horário.

#### Configuração do horário

Selecione Menu > Extras > Data e hora > Configurações de hora.

#### Configuração da data

Selecione Menu > Extras > Data e hora > Configurações de data.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados

#### 45 Configurações pessoais

- 45 Sons, toques musicais e perfis
- 46 Configuração do idioma do telefone
- 47 Configuração da data e hora
- 48 Configuração do fuso horário
- 48 Personalização de configurações do visor
- 49 Configuração do bloqueio do teclado
- 49 Configuração do bloqueio do telefone
- 50 Administração de grupos de usuários fechados
- 51 Redefinição de todas as configurações
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Configuração do fuso horário

É possível que você queira alterar o fuso horário local do telefone, se viajar para um novo local ou se o novo telefone não estiver exibindo o fuso horário correto. É possível que você também queira saber o horário em outro local (por exemplo, no seu escritório central).

#### Configuração do fuso horário local

Selecione Menu > Extras > Horário mundial. Será exibido o mapa internacional de horários. Selecione Opções > Selecionar > Fuso horário local. Utilize as teclas de navegação para realçar o fuso horário desejado e pressione Selecionar.

#### Configuração do fuso horário remoto

Selecione Menu > Extras > Horário mundial. Selecione Opções > Selec. fuso horário remoto. Utilize as teclas de navegação para realçar o fuso horário desejado e pressione Selecionar.

#### Configuração do horário de verão

Selecione **Menu** > **Extras** > **Horário mundial**. Selecione **Opções** e faça a sua seleção em uma lista, ativando/ desativando o horário de verão local/remoto. O horário de verão será exibido como **0** ou **+1** no mapa-múndi.

# Personalização de configurações do visor

#### Iluminação do teclado e da tela

A luz de fundo da tela e do teclado pode ser controlada ao se selecionar **Menu > Configurações > Visor**. Selecione uma das seguintes opções e pressione **Selecionar** para salvar suas alterações.

- Brilho para configurar o brilho da tela
- Luz da tela para configurar a duração da luz de fundo da tela
- Luz do teclado para configurar a duração da luz de fundo do teclado
- Espera da tela para configurar a duração da luz de fundo da tela após o último toque do teclado

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados

#### 45 Configurações pessoais

- 45 Sons, toques musicais e perfis
- 46 Configuração do idioma do telefone
- 47 Configuração da data e hora
- 48 Configuração do fuso horário
- 48 Personalização de configurações do visor
- 49 Configuração do bloqueio do teclado
- 49 Configuração do bloqueio do telefone
- 50 Administração de grupos de usuários fechados
- 51 Redefinição de todas as configurações
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Configuração do bloqueio do teclado

O bloqueio do teclado desativa o teclado e evita discagens acidentais. Quando esta opção estiver ativada, o telefone responderá às teclas verde e vermelha , atendendo ou rejeitando chamadas.

Selecione **Menu > Configurações > Segurança** e **Bloqueio auto. do teclado** e, em seguida, selecione a duração antes que o teclado seja bloqueado. Desative o bloqueio automático do teclado utilizando o mesmo menu.

Para bloquear o teclado, assegure-se de que a tela principal esteja sendo exibida, pressione a tecla de seleção central, seguida da tecla \* após três segundos, no máximo. O ícone Teclado bloqueado será exibido na barra de status.

Para desbloquear o teclado, pressione a tecla de seleção central, seguida da tecla \* após três segundos, no máximo.

# Configuração do bloqueio do telefone

O bloqueio do telefone protege o telefone contra uso indevido.

Selecione Menu > Configurações > Segurança e Bloqueio do telefone. Especifique o período de ociosidade, de 30 segundos a 30 minutos, após o qual o telefone será automaticamente bloqueado. Você será solicitado a Digitar o código de bloqueio do telefone. Para desbloquear o telefone, digite o código, quando solicitado. O código padrão do administrador é 123456.

Consulte Configuração do código do administrador, na **página 53**. A nova configuração será aceita quando o código for aceito.

A conexão Bluetooth do telefone permite conectar-se sem fio a um fone de ouvido Bluetooth, o que possibilita a utilização do telefone no modo viva-voz.

Para ativar a conectividade por Bluetooth, selecione

Menu > Configurações > Bluetooth. Selecione

Configurações > Bluetooth e Ativado(a). Será exibido o ícone indicador do Bluetooth

#### Conexão a um novo dispositivo Bluetooth

Na primeira vez em que você utilizar um determinado fone de ouvido Bluetooth com o telefone, precisará parear o telefone com o fone de ouvido. Antes de iniciar o procedimento, assegure-se de que o fone de ouvido Bluetooth esteja ligado.

Selecione Menu > Configurações > Bluetooth > Disp. pareados. Será exibida na tela uma lista de dispositivos Bluetooth que estejam ao alcance do telefone. Se o dispositivo não for exibido, selecione Opções e Procurar dispositivos no novo menu que for exibido. Será exibida a mensagem Pesquisando... na parte superior da tela, seguida dos nomes de todos os dispositivos ao alcance. Uma marca azul será exibida ao lado dos dispositivos que já estiverem pareados com o telefone.

Selecione o dispositivo que deseja parear e digite a senha. Em geral, a senha dos dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido, é configurada na fábrica e impressa no dispositivo ou em sua embalagem. Alguns dispositivos permitem que você próprio efetue a configuração da senha.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados

#### 45 Configurações pessoais

- 45 Sons, toques musicais e perfis
- 46 Configuração do idioma do telefone
- 47 Configuração da data e hora
- 48 Configuração do fuso horário
- 48 Personalização de configurações do visor
- 49 Configuração do bloqueio do teclado
- 49 Configuração do bloqueio do telefone
- 50 Administração de grupos de usuários fechados
- 51 Redefinição de todas as configurações
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

A partir de agora, o dispositivo deverá estar listado no menu **Disp. pareados**. Realce-o e pressione a tecla de seleção esquerda e, em seguida, selecione **Conectar**, no menu. Agora, o dispositivo deverá aparecer no menu **Disp. conectados**, acessado pelo menu **Bluetooth**. Este ícone indica que o telefone está conectado a um fone de ouvido Bluetooth.

Sempre que o dispositivo tentar estabelecer uma conexão com o telefone, você será solicitado a aceitar ou não a conexão. Para aceitar automaticamente as solicitações de conexão de um determinado dispositivo, realce-o no menu **Disp. pareados**, selecione **Opções** e **Definir como autorizado**. Autorize apenas os dispositivos que lhe pertencerem ou nos quais você confia. Se você não quiser mais que um dispositivo seja autorizado, selecione **Definir como não autorizado**.

Para conectar um outro fone de ouvido, desconecte o que estiver em uso. Realce o dispositivo no menu **Disp. conectados**, selecione **Opções** e **Desconectar**.

Se você não quiser mais que um fone de ouvido esteja pareado com o telefone, realce-o no menu **Disp. pareados**, selecione **Opções** e **Excluir**.

Outras possibilidades do menu **Opções** são **Renomear**, que permite selecionar um nome mais descritivo para o fone de ouvido, e **Atributo do dispositivo**, que exibe o nome do fone de ouvido, assim como o horário e a data de conexão.

Quando não estiver utilizando a conectividade por Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Desativado(a)** ou **Visibilidade do meu telefone** > **Invisível**. Isso evita conexões não autorizadas. Não permita o pareamento com dispositivos desconhecidos.

#### Configuração do bloqueio de Bluetooth

Se o bloqueio de Bluetooth estiver habilitado, o telefone exigirá a digitação do código do administrador antes da alteração das configurações de Bluetooth. Consulte Configuração do código do administrador, na <u>página</u> <u>50</u>, para obter mais informações. A configuração padrão é desativado.

Para ativar ou desativar este recurso, selecione **Menu** > **Configurações** > **Segurança** e, na lista, selecione **Bloqueio de Bluetooth**. Selecione **Ativado(a)** ou **Desativado(a)** e digite o **Código do admin**.

# Administração de grupos de usuários fechados

O serviço Grupo de usuários fechado lhe permite formar grupos de usuários fechados aos quais o acesso é restrito. É possível que um usuário seja membro de um ou mais grupos de usuários fechados. Os membros de um determinado grupo de usuários fechado podem se comunicar entre si mas, em geral, não com usuários de fora do grupo. Esse recurso é administrado pelo provedor de serviços, que fornecerá mais instruções sobre como utilizá-lo. A configuração padrão é desativado.

Para ativar o recurso, selecione Menu > Configurações > Segurança > Grupo de usuários fechado, selecione Ativado(a), digite seu número de grupo de usuários fechado e pressione OK.

O número dos grupos varia de O a 9. Se o grupo de usuários fechado estiver ativado, será exibido o ícone de índice do grupo de usuários fechado 1, na barra de status.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados

#### 45 Configurações pessoais

- 45 Sons, toques musicais e perfis
- 46 Configuração do idioma do telefone
- 47 Configuração da data e hora
- 48 Configuração do fuso horário
- 48 Personalização de configurações do visor
- 49 Configuração do bloqueio do teclado
- 49 Configuração do bloqueio do telefone
- 50 Administração de grupos de usuários fechados
- 51 Redefinição de todas as configurações
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Redefinição de todas as configurações

Selecione Menu > Configurações > Redefinir configurações. Você será solicitado a fornecer o Código do admin. para que possa fazer essa alteração. Consulte Configuração do código do administrador, na página 53, para obter mais informações. A redefinição das configurações padrão não afetará os seus códigos de administrador ou usuário, códigos PIN, entradas na agenda, contatos, mensagens ou registros de chamadas. Para redefinir esses valores para a configuração padrão ou para excluir essas entradas, consulte:

- Configuração do código PIN do SIM, na página 54
- Configuração do código PIN 2 do SIM, na página 54
- Exclusão de um contato, na **página 41**
- Exclusão de contatos do SIM, na página 42
- Exclusão de mensagens, na página 31
- Exclusão de todos os registros de chamadas, na página 22

_	Delli-villuo		
3	Sua segurança		
6	Referência rápida		
9	Guia de introdução		
13	Utilização do IsatPhone 2		
34	Serviços de localização		
40	Lista telefônica e contatos		
44	Dados		
45	Configurações pessoais		
52	Segurança		
	52 Bloqueios e códigos de segurança		
	53 Recursos de segurança controlados pelo telefone		
	54 Recursos de segurança controlados pelo cartão SIM		
	54 Recursos de segurança controlados pela rede		
55	Resolução de problemas		
58	Cuidados e manutenção		
60	Normas regulatórias e conformidade		
63	Isenção de responsabilidades		
64	Acessórios		
04	Acessórios		
65	Acessórios Controles de exportação		
65	Controles de exportação		
65 66	Controles de exportação Malware		
65 66 67	Controles de exportação Malware Download de conteúdo		

# Bloqueios e códigos de segurança

RECURSOS DE SEGURANÇA CONTROLADOS Pelo telefone	AÇÃO	CONFIGURAÇÃO PADRÃO	CÓDIGO PADRÃO	COMPRIMENTO DO CÓDIGO
Bloqueio do teclado	Apenas as teclas verde e vermelha ficam ativas		Tecla de seleção central e*	
Código do admin.	Cria Bloqueio do telefone Restringe o acesso ao Bluetooth Restringe o acesso a Redefinir configurações Restringe o acesso ao Alerta pessoal Cria Código do usuário	Desativado  Desativado	123456	6 dígitos 4-6 dígitos
Pelo cartão SIM				
PIN	Restringe o acesso SIM ao cartão	Desativado	8888	4-8 dígitos
PIN 2	Restringe o acesso a <b>Números de discagem fixa</b>	Desativado	9999	4-8 dígitos
Pela rede				
Senha de bloqueio	Restringe o acesso a <b>Bloqueio de chamadas</b>	Desativado	0000	4 dígitos

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
  - 52 Bloqueios e códigos de segurança
  - 53 Recursos de segurança controlados pelo telefone
  - 54 Recursos de segurança controlados pelo cartão SIM
  - 54 Recursos de segurança controlados pela rede
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

A segurança pode ser controlada pelo telefone, pelo cartão SIM ou pela rede da Inmarsat. Isso permite compatibilizar os requisitos de segurança com as suas necessidades. O bloqueio do teclado evita não só discagens acidentais, mas também que um usuário não autorizado faça uso do seu telefone, mesmo que ele substitua o cartão SIM. O PIN do SIM evita que um usuário não autorizado faça uso do seu SIM, mesmo que ele o coloque em um outro telefone. O código do admin. restringe o acesso a determinados recursos do telefone. Por exemplo: uma pessoa poderá querer ativar o bloqueio do teclado. Uma organização corporativa pode optar por restringir as funções disponíveis aos seus funcionários, ativando o código de administrador e emitindo um código de usuário.

# Recursos de segurança controlados pelo telefone

O acesso ao telefone pode ser restringido pelo bloqueio do teclado, para evitar discagens acidentais (consulte Configuração do bloqueio do teclado, na **página 49**, para obter mais informações), ou pela ativação do código de administrador.

O código do administrador pode ser ativado: para criar um **Bloqueio do telefone**; para restringir o acesso ao **Bloqueio de Bluetooth**, ao **Bloqueio de alerta pessoal** e à opção **Redefinir configurações**; e para criar um **Código do usuário** para que um terceiro possa usar o telefone, mas sem obter acesso a recursos restritos. Consulte Configuração do bloqueio de Bluetooth, na **página 50**, e Redefinição de todas as configurações, na **página 51**, para obter mais informações.

#### Configuração do código do administrador

Selecione Menu > Configurações > Segurança e Código do admin. Você será solicitado a digitar o código atual. A configuração padrão é 123456. Quando esse código for aceito, você será solicitado a digitar o novo código e a confirmá-lo. O código deverá ter seis dígitos. Se você perder o código do admin., entre em contato com o provedor de serviços. A configuração padrão é desativado.

O código de bloqueio pode ser digitado incorretamente um número ilimitado de vezes. Se você tiver esquecido o código, entre em contato com o provedor de serviços.

### Configuração do código do usuário

Selecione Menu > Configurações > Segurança e Código do usuário. Você será solicitado a digitar o Código do admin. de seis dígitos. Assim que ele for aceito, você será solicitado a criar um novo código de usuário e a confirmálo. O código pode conter entre quatro e seis dígitos. A configuração padrão é desativado. O código de usuário pode ser digitado incorretamente um número ilimitado de vezes. Se você tiver esquecido o código, entre em contato com o administrador do telefone.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
  - 52 Bloqueios e códigos de segurança
  - 53 Recursos de segurança controlados pelo telefone
  - 54 Recursos de segurança controlados pelo cartão SIM
  - 54 Recursos de segurança controlados pela rede
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

# Recursos de segurança controlados pelo cartão SIM

O acesso ao cartão SIM pode ser restrito ao se ativar o respectivo código PIN. O recurso avançado de chamadas **Números de discagem fixa** pode ser protegido pelo código PIN 2 do SIM. Consulte Números de discagem fixa, na <u>página 25</u> para obter mais informações.

#### Configuração do código PIN do SIM

Selecione Menu > Configurações > Segurança > Solicitar PIN e Ativado(a). Você será solicitado a digitar o código PIN do SIM. Se você cometer um erro ao digitar o número, pressione Cancelar para limpar os dígitos e reinicie a digitação. Pressione a tecla de seleção central ou OK. O código padrão de quatro a oito dígitos do PIN do SIM é 8888. A configuração padrão é desativado.

Para alterar o código PIN armazenado no cartão SIM, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Definir PIN**. Digite o código PIN existente e, em seguida, o novo código PIN. Repita o novo código PIN para confirmá-lo.

Se o código PIN for digitado incorretamente três vezes, o cartão SIM poderá ser desbloqueado apenas utilizandose o código PUK. Entre em contato com o provedor de serviços se você não tiver um registro do código PUK. Se o código PUK for digitado incorretamente dez vezes, o SIM será bloqueado e você deverá entrar em contato com o provedor de serviços. A configuração padrão do PIN é desativado.

### Configuração do código PIN 2 do SIM

O código padrão de quatro a oito dígitos do PIN 2 do SIM é **9999**. A configuração padrão é desativado.

Se o código PIN 2 for digitado incorretamente três vezes, o cartão SIM poderá ser desbloqueado apenas utilizandose o código PUK 2. Entre em contato com o provedor de serviços se você não tiver um registro do código PUK 2. Se o código PUK 2 for digitado incorretamente dez vezes, o SIM será bloqueado e você deverá entrar em contato com o provedor de serviços. Para alterar o código PIN 2, selecione **Menu > Configurações > Segurança > Definir PIN2**. Digite o código PIN 2 existente e, em seguida, o novo código PIN 2. Repita o novo código PIN 2 para confirmá-lo.

# Recursos de segurança controlados pela rede

Quando habilitado, o recurso avançado de chamadas **Bloqueio de chamadas** é protegido por um código. A configuração padrão é desativado. Consulte Bloqueio de chamadas, na **página 23**, para obter mais informações.

2	Bem-vindo		
3	Sua segurança		
6	Referência rápida		
9	Guia de introdução		
13	Utilização do IsatPhone 2		
34	Serviços de localização		
40	Lista telefônica e contatos		
44	Dados		
45	Configurações pessoais		
52	Segurança		
55	Resolução de problemas		
58	Cuidados e manutenção		
60	Normas regulatórias e conformidade		
63	Isenção de responsabilidades		
64	Acessórios		
65	Controles de exportação		
66	Malware		
67	Download de conteúdo		
68	Avisos		
69	Proteção das informações pessoais		
70	Tipo e especificação		
71	Índice		

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O meu telefone não liga	Verifique se a bateria foi inserida corretamente
	<ul> <li>Verifique se a bateria necessita ser recarregada. O recarregamento por 20 minutos deve fornecer energia suficiente para ligar o telefone</li> </ul>
	<ul> <li>Se a bateria não for recarregada, é provável que o seu período de uso tenha sido ultrapassado e você precisará substituí-la por uma nova</li> </ul>
O meu telefone não efetua nem recebe	Assegure-se de que o cartão SIM esteja inserido no telefone e que esteja plenamente habilitado pelo provedor de serviços
chamadas	<ul> <li>Certifique-se de ter uma posição válida de GPS (consulte Utilização das informações de localização do GPS, na <u>página 38</u>, para obter mais informações)</li> </ul>
	<ul> <li>Assegure-se de que a antena do telefone esteja completamente esticada e que haja uma visão desimpedida para o satélite. Consulte Conexão com o satélite, na página 13, para obter mais informações. É necessário que haja pelo menos duas barras de sinal para efetuar e receber chamadas</li> </ul>
	<ul> <li>Se a intensidade do sinal for de menos de duas barras, gire o telefone e mude o ângulo da antena, até que a intensidade do sinal aumente e você consiga efetuar e receber chamadas</li> </ul>
	<ul> <li>Se a intensidade do sinal do telefone for suficiente, mas não for possível efetuar nem receber chamadas, verifique se o recurso Bloqueio de chamadas (<u>página</u> <u>23</u>), Desvio de chamadas (<u>página 24</u>) ou Números de discagem fixa (<u>página 25</u>) foi ativado</li> </ul>
	<ul> <li>Se você tiver uma assinatura pré-paga, verifique o seu saldo pré-pago, garantindo que haja crédito suficiente para efetuar uma chamada. Consulte Para efetuar consultas de saldos, na <u>página 33</u>, para obter mais informações</li> </ul>
	<ul> <li>Entre em contato com o provedor de serviços se não for possível solucionar o problema</li> </ul>

2	Bem-vindo		
3			
_	Sua segurança		
6	Referência rápida		
9	Guia de introdução		
13	Utilização do IsatPhone 2		
34	Serviços de localização		
40	Lista telefônica e contatos		
44	Dados		
45	Configurações pessoais		
52	Segurança		
55	Resolução de problemas		
58	Cuidados e manutenção		
60	Normas regulatórias e conformidade		
63	Isenção de responsabilidades		
64	Acessórios		
65	Controles de exportação		
66	Malware		
67	Download de conteúdo		
68	Avisos		
69	Proteção das informações pessoais		
70	Tipo e especificação		
71	Índice		

PROBLEMA  O meu telefone não recebe mensagens de texto	<ul> <li>O telefone pode armazenar, no máximo, 20 mensagens em sua memória. Se a memória estiver cheia, exclua algumas mensagens de texto para liberar espaço de memória para novas mensagens. Consulte Exclusão de mensagens, na página 31, para obter mais informações</li> <li>Se, mesmo assim, você ainda não puder receber uma mensagem de texto, é possível que o número da central de serviços não esteja correto. Consulte Digitação do número da central de serviços, na página 32, para obter mais informações, ou entre em contato com o provedor de serviços</li> </ul>
O telefone continua a exibir Pesquisando satélite	<ul> <li>Assegure-se de que a antena do telefone esteja totalmente esticada</li> <li>Certifique-se de que a antena do telefone esteja apontando para o satélite.         Pressione Ajuda para obter orientações na tela. Consulte o Mapa de cobertura, na página 8, para garantir que você esteja dentro da área de cobertura     </li> <li>Assegure-se de que haja uma visão desimpedida para o satélite, sem obstáculos que possam bloquear o sinal. Consulte Conexão com o satélite, na página 13, para obter mais informações</li> <li>Entre em contato com o provedor de serviços se não for possível solucionar o problema</li> </ul>
O meu telefone exibe um idioma que eu não compreendo	<ul> <li>Pressione a tecla vermelha para retornar à tela principal</li> <li>Pressione a tecla de seleção esquerda para ir até a tela do menu</li> <li>Pressione duas vezes a tecla de navegação para baixo para realçar o ícone Configurações</li> <li>Pressione a tecla de seleção central para abrir Configurações</li> </ul>

2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoai
70	Tipo e especificação
71	Índice

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O meu telefone exibe um idioma que eu não	<ul> <li>Pressione duas vezes a tecla de navegação para baixo para realçar o ícone</li> <li>Idioma  e pressione a tecla de seleção central</li> </ul>
compreendo	<ul> <li>Pressione a tecla de seleção central e utilize as teclas de navegação para realçar o idioma correto, e pressione novamente a tecla de seleção central para alterar o idioma do telefone</li> </ul>
O meu telefone não exibe uma posição do GPS	<ul> <li>Algumas normas nacionais não permitem que os usuários acessem as suas informações de GPS em determinados locais. Como de costume, o telefone continuará a acessar os satélites de GPS, mas não exibirá a posição do GPS</li> </ul>
O meu telefone não parece estar recebendo mensagens do correio de voz	Assegure-se de que o provedor de serviços tenha habilitado o correio de voz
Perdi ou roubaram o meu telefone e/ou SIM	• Assim que possível, entre em contato com o provedor de serviços, para que o seu telefone e/ou SIM seja bloqueado
Como posso entrar em contato com o meu provedor de serviços?	O número do seu provedor de serviços está armazenado no cartão SIM. Para exibir os dados do provedor de serviços, abra Info. pressionando a tecla de seleção central e selecione Provedor serviços

Resolução de problemas 1 2 3 57

- Bem-vindo
- Sua segurança
- Referência rápida
- Guia de introdução
- Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção 58 Cuidados com seu IsatPhone 2
  - 59 Certificações
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

### Cuidados com seu IsatPhone 2

O IsatPhone é um dispositivo eletrônico altamente sofisticado. O cumprimento das seguintes recomendações contribuirá para proteger a cobertura da garantia e gumentar a vida útil do telefone:

- Mantenha o telefone seco. Líquidos e umidade podem conter minerais que danificam os circuitos eletrônicos. Se o telefone for molhado, seque-o com um pano macio e absorvente o mais rápido possível, remova a bateria e deixe o telefone e a bateria secarem completamente antes de recolocá-la
- As tampas dos conectores foram concebidas para proteger o telefone. Enquanto os conectores não estiverem em uso, mantenha sempre as tampas firmemente fechadas. Assegure-se de que os conectores estejam livres de poeira e sujeira antes de conectar qualquer acessório. Ao fechar a tampa dos conectores, assegure-se de que a área ao redor dos conectores e as superfícies de vedação de borracha da tampa estejam limpas e livres de sujeira. Certifique-se de que a tampa esteja completamente fechada para proporcionar proteção máxima ao telefone
- Não armazene o telefone em áreas empoeiradas, sujas ou úmidas, que poderão diminuir a sua vida útil
- Não armazene o telefone sob luz solar direta ou em locais nos quais o calor do sol possa ser concentrado, como o painel de um veículo

- Não armazene o telefone e a bateria em áreas extremamente frias ou quentes, nas augis a temperatura ultrapasse a faixa entre  $-20^{\circ}$ C e  $+70^{\circ}$ C. Temperaturas extremas podem diminuir a vida útil do telefone e danificar a bateria
- A faixa de temperatura para a operação do telefone se situa entre -20°C e +55°C. A faixa da temperatura para a carga se situa entre 0°C e +45°C
- Se você estiver portando uma outra bateria, mantenha-a dentro da embalagem plástica fornecida. Sempre mantenha as baterias separadas de outros objetos metálicos e secas, para evitar danos
- Se o telefone exibir a mensagem **Bateria** superaquecida, desligue-o e coloque-o em uma área mais fresca
- Não utilize substâncias químicas fortes, solventes de limpeza ou detergentes fortes para limpar o telefone
- Não pinte o telefone
- Não tente desmontar o telefone ou fazer reparos por conta própria
- Utilize apenas a antena sobressalente fornecida ou aprovada pela Inmarsat. As antenas não autorizadas, modificações ou extensões poderão danificar o dispositivo e violar regulamentos que controlam os dispositivos de rádio

58

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção58 Cuidados com seu IsatPhone 259 Certificações
- 60 Normas regulatórias e conformidade
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

- Utilize apenas baterias fornecidas ou aprovadas pela Inmarsat e recarregue a bateria usando carregadores fornecidos ou aprovados pela Inmarsat e que sejam específicos do telefone
- Não armazene baterias totalmente carregadas ou com carga baixa por longos períodos sem uso. O nível de carga ótimo para armazenamento é 80%. A bateria deve ser armazenada em condições secas, não montada no telefone e com os contatos protegidos. As condições ideais são entre -20 e +20°C. Confira o nível de carga restante da bateria e teste o telefone de três em três meses. Recarregue se a carga estiver abaixo de 40%. Pode ser necessário conferir e recarregar a bateria com mais frequência dependendo das condições de armazenamento. Quando a carga da bateria está muito baixa, pode levar algum tempo para o indicador de carga aparecer na tela depois de conectar o carregador. Para ver a percentagem de carga restante da bateria, olhe em Configurações > Sobre.
- Desconecte o carregador da tomada e do telefone, quando não estiver em uso. Não deixe uma bateria completamente carregada conectada a um carregador, já que o sobrecarregamento poderá diminuir a sua vida útil. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, em determinada altura, ela irá se desgastar. As baterias gradualmente perdem a sua carga, mesmo com o telefone totalmente desligado. Quando os períodos de conversa e de espera se tornarem perceptivelmente mais curtos do que o normal, substitua a bateria

- Quando estiver utilizando qualquer conexão com fio com o telefone, tome cuidado para não pisar ou tropeçar nos cabos e não os deixe expostos a possíveis danos ou estresse
- Atualize o firmware do telefone quando receber orientação da Inmarsat ou do provedor de serviços para tal

Estas sugestões também se aplicam ao telefone, à bateria, aos carregadores e a qualquer acessório. Se o telefone não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o provedor de serviços.

## Certificações

Seu IsatPhone 2 é certificado com a classificação de proteção de ingresso IP65, o que significa que ele é resistente a poeira e respingos.

59

	clique para flavegai			
2	Bem-vindo			
3	Sua segurança			
6	Referência rápida			
9	Guia de introdução			
13	Utilização do IsatPhone 2			
34	Serviços de localização			
40	Lista telefônica e contatos			
44	Dados			
45	Configurações pessoais			
52	Segurança			
55	Resolução de problemas			
58	Cuidados e manutenção			
60	Normas regulatórias e conformidade			
	e conformidade			
	60 Declaração europeia de conformidado			
	<ul> <li>Declaração europeia de conformidade e marca CE</li> <li>Declaração da Parte 15 da FCC</li> <li>GMPCS</li> <li>Indústria do Canadá</li> </ul>			
	<ul> <li>60 Declaração europeia de conformidade e marca CE</li> <li>61 Declaração da Parte 15 da FCC</li> <li>61 GMPCS</li> <li>61 Indústria do Canadá</li> <li>62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área</li> </ul>			
	<ul> <li>60 Declaração europeia de conformidade e marca CE</li> <li>61 Declaração da Parte 15 da FCC</li> <li>61 GMPCS</li> <li>61 Indústria do Canadá</li> <li>62 Descarte de equipamentos elétricos</li> </ul>			
	<ul> <li>60 Declaração europeia de conformidade e marca CE</li> <li>61 Declaração da Parte 15 da FCC</li> <li>61 GMPCS</li> <li>61 Indústria do Canadá</li> <li>62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia</li> <li>62 Cumprimento da norma RoHS</li> <li>62 Regulamentos REACH</li> </ul>			
63	<ul> <li>60 Declaração europeia de conformidade e marca CE</li> <li>61 Declaração da Parte 15 da FCC</li> <li>61 GMPCS</li> <li>61 Indústria do Canadá</li> <li>62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia</li> <li>62 Cumprimento da norma RoHS</li> <li>62 Regulamentos REACH</li> <li>Isenção de responsabilidades</li> </ul>			
64	<ul> <li>60 Declaração europeia de conformidade e marca CE</li> <li>61 Declaração da Parte 15 da FCC</li> <li>61 GMPCS</li> <li>61 Indústria do Canadá</li> <li>62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia</li> <li>62 Cumprimento da norma RoHS</li> <li>62 Regulamentos REACH</li> <li>Isenção de responsabilidades</li> <li>Acessórios</li> </ul>			
64 65	<ul> <li>60 Declaração europeia de conformidade e marca CE</li> <li>61 Declaração da Parte 15 da FCC</li> <li>61 GMPCS</li> <li>61 Indústria do Canadá</li> <li>62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia</li> <li>62 Cumprimento da norma RoHS</li> <li>62 Regulamentos REACH</li> <li>Isenção de responsabilidades</li> <li>Acessórios</li> <li>Controles de exportação</li> </ul>			
64 65 66	60 Declaração europeia de conformidado e marca CE 61 Declaração da Parte 15 da FCC 61 GMPCS 61 Indústria do Canadá 62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia 62 Cumprimento da norma RoHS 62 Regulamentos REACH Isenção de responsabilidades Acessórios Controles de exportação Malware			
64 65 66 67	60 Declaração europeia de conformidade e marca CE 61 Declaração da Parte 15 da FCC 61 GMPCS 61 Indústria do Canadá 62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia 62 Cumprimento da norma RoHS 62 Regulamentos REACH Isenção de responsabilidades Acessórios Controles de exportação Malware Download de conteúdo			
64 65 66 67 68	60 Declaração europeia de conformidade e marca CE 61 Declaração da Parte 15 da FCC 61 GMPCS 61 Indústria do Canadá 62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia 62 Cumprimento da norma RoHS 62 Regulamentos REACH Isenção de responsabilidades Acessórios Controles de exportação Malware Download de conteúdo Avisos			
64 65 66 67	60 Declaração europeia de conformidade e marca CE 61 Declaração da Parte 15 da FCC 61 GMPCS 61 Indústria do Canadá 62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia 62 Cumprimento da norma RoHS 62 Regulamentos REACH Isenção de responsabilidades Acessórios Controles de exportação Malware Download de conteúdo			

## Declaração europeia de conformidade e marca CE

C€0168®	A Inmarsat Global Limited, por meio deste documento, declara que o IsatPhone 2 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva R\$TTE (1999/5/CE) e com a reformulação da Diretiva sobre restrição de uso de certas substâncias perigosas (2011/65/UE).  Uma cópia da Declaração de conformidade original pode ser obtida em: inmarsat.com/isatphone.	
BABT	Hersham Place Technology Park, Molesey Road, Hersham, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 4RZ, Reino Unido.	

O IsatPhone 2 cumpre os seguintes padrões e/ou documentos normativos:

Saúde e segurança: EN 60950-1: 2006 + A12: 2011. EN 50360: 2001/A1:2012. EN 62209-1: 2006. EN 50566:2013.

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09). EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09). EN 301 489-20 V1.2.1 (2002-11).

Espectro: EN 301 681 V1.4.1 (2011-11). EN 300 328 V1.8.1 (2012-06). EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08). EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-04).

Os arquivos técnicos relevantes à declaração acima são mantidos no endereço da Inmarsat Global Limited: 99 City Road, London EC1Y 1AX, Reino Unido.

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
  - 60 Declaração europeia de conformidade e marca CF
  - 61 Declaração da Parte 15 da FCC
  - 61 GMPCS
  - 61 Indústria do Canadá
  - 62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia
  - 62 Cumprimento da norma RoHS
  - 62 Regulamentos REACH
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Declaração da Parte 15 da FCC

O IsatPhone 2 está de acordo com a Parte 15 das regras da FCC e, como tal, o seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- 1 Este dispositivo não deverá causar interferências nocivas e
- 2 Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive aquelas que possam causar um funcionamento indesejado

**Nota:** este equipamento foi testado e estabeleceu-se que ele cumpre os limites de um dispositivo digital da Classe B, conforme a Parte 15 das regras da FCC. Esses limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas, quando o equipamento for utilizado em um ambiente residencial. Este equipamento gera, utiliza e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá ocasionar interferências nocivas.

Se este equipamento causar interferência na recepção de sinais de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando-o e desligando-o, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência da seguinte maneira:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor

- Conecte o equipamento a uma saída de um outro circuito, diferente daquele ao qual o receptor está conectado
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda

Aviso da FCC: de acordo com a norma 47 CFR §15.21, as alterações ou modificações que não forem explicitamente aprovadas pelo fabricante poderão invalidar a autorização para que o usuário opere o equipamento.

### **GMPCS**

O IsatPhone 2 apresenta a marca Comunicações Pessoais Móveis Globais por Satélite (Global Mobile Personal Communications — GMPCS)-MoU da União Internacional de Telecomunicações (ITU).

### Indústria do Canadá

Este aparelho digital da Classe B está em conformidade com as normas canadenses ICES- 003, CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B).

- 2 Bem-vindo
- 3 Sua segurança
- 6 Referência rápida
- 9 Guia de introdução
- 13 Utilização do IsatPhone 2
- 34 Serviços de localização
- 40 Lista telefônica e contatos
- 44 Dados
- 45 Configurações pessoais
- 52 Segurança
- 55 Resolução de problemas
- 58 Cuidados e manutenção
- 60 Normas regulatórias e conformidade
  - 60 Declaração europeia de conformidade e marca CE
  - 61 Declaração da Parte 15 da FCC
  - 61 GMPCS
  - 61 Indústria do Canadá
  - 62 Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia
  - 62 Cumprimento da norma RoHS
  - 62 Regulamentos REACH
- 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

## Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos e de baterias na Área Econômica Europeia

A diretiva 2012/19/UE regula o descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos na União Europeia, e a diretiva 2006/66/CE regula a fabricação e o descarte de baterias na União Europeia. A Inmarsat pretende se filiar a um programa de cumprimento de normas pelo produtor (Producer Compliance Scheme — PCS), certificado pela União Europeia, para atender às suas obrigações como produtor de acordo com estas diretivas.

Os equipamentos eletrônicos e as baterias não devem ser incluídos no lixo doméstico, mas devem ser deixados em pontos de coleta adequados, para reciclagem. Isso contribui para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana. Verifique os regulamentos locais, entrando em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico, o revendedor do telefone ou com a central de assistência da Inmarsat ou do provedor de serviços local. Não tente remover as baterias internas. As baterias internas deverão ser removidas apenas por um serviço de tratamento de resíduos ou por um profissional de assistência treinado.



O símbolo de uma cruz sobreposta a uma lixeira com rodas, afixado no IsatPhone 2 e na sua bateria recarregável, objetiva lembrar-lhe de que todos os produtos elétricos e eletrônicos, além de baterias, devem ser levados a pontos de coleta seletiva ao final de sua vida útil. Isso se aplica à União Europeia e a outras regiões onde existirem sistemas de coleta seletiva.

Observe que as baterias de íon de lítio atendem à definição de mercadorias perigosas da legislação internacional de transportes e, portanto, os clientes devem se informar com o respectivo operador postal antes de enviar qualquer bateria pelo correio.

### Cumprimento da norma RoHS

O IsatPhone 2 atende a diretriz 2011/65/UE (reformulação da Directiva RoHS) da CE, sobre restrição de uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos.

### Regulamentos REACH

O IsatPhone 2 está em conformidade com o regulamento que trata do registro, da avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas nº 1907/2006 (REACH) da Comunidade Europeia.

Clique para navegar Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware 67 Download de conteúdo 68 Avisos 69 Proteção das informações pessoais

Este Guia do Usuário é publicado pela Inmarsat sem aualquer Garantia. Exceto auando previsto pela legislação aplicável e na garantia do usuário final do IsatPhone 2, não serão feitas garantias de qualquer tipo, explícitas ou não, inclusive, sem limitações, garantias implícitas de qualidade satisfatória, comerciabilidade e adequação a determinado propósito em relação à precisão, confiabilidade ou completude deste Guia do Usuário. A Inmarsat se reserva o direito de fazer alterações a este Guia do Usuário a qualquer momento e sem aviso prévio.

Todas as ilustrac ões têm finalidade exclusiva de exemplificar e não são um retrato preciso de um IsatPhone 2 real.

Todos os direitos reservados.

70 Tipo e especificação

Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware 67 Download de conteúdo 68 Avisos 69 Proteção das informações pessoais

Na caixa do produto, a Inmarsat fornece os seguintes acessórios com o IsatPhone 2:

- Bateria
- Unidade USB
- Carregador de rede elétrica e quatro adaptadores universais para tomada
- Carregador para veículos
- Cabo USB para computador
- Fone de ouvido conectado ao viva-voz por fio
- Correia de pulso
- Estojo

A Inmarsat se reserva o direito de acrescentar ou excluir acessórios desta lista conforme seus próprios critérios.

70 Tipo e especificação

Clique para navegar Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware 67 Download de conteúdo 68 Avisos 69 Proteção das informações pessoais

É possível que o IsatPhone 2 e os acessórios de sua caixa contenham produtos, tecnologias e/ou programas de software sujeitos a controles e regulamentos de exportação impostos pelos EUA e por outros países. É proibido qualquer desvio que seja contrário à lei.

70 Tipo e especificação

Clique para navegar Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware 67 Download de conteúdo 68 Avisos 69 Proteção das informações pessoais

Softwares mal-intencionados (também comumente denominados malware) podem danificar o telefone ou outros computadores. O malware ou aplicativos prejudiciais podem incluir vírus, worms, spyware e outros programas indesejados.

Embora o telefone empregue medidas de segurança para resistir a estes esforços, a Inmarsat não garante nem declara que o telefone não será vulnerável à introdução de malware. É possível, contudo, reduzir o risco de ataques por malware, tendo cautela ao efetuar downloads de conteúdo ou aceitar aplicativos, recusando-se a abrir ou responder a mensagens vindas de fontes desconhecidas, utilizando serviços confiáveis para acessar a Internet e efetuando o download de conteúdo para o IsatPhone 2 vindo de fontes conhecidas e confiáveis.

70 Tipo e especificação

- Clique para navegar Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades
- 64 Acessórios
- 65 Controles de exportação
- 66 Malware
- 67 Download de conteúdo
- 68 Avisos
- 69 Proteção das informações pessoais
- 70 Tipo e especificação
- 71 Índice

O IsatPhone 2 é capaz de efetuar downloads, armazenar e encaminhar outros tipos de conteúdo. É possível que o uso deste tipo de conteúdo seja restrito ou proibido por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitado a, restrições conforme a legislação cabível que trata de direitos autorais. Você, e não a Inmarsat, será totalmente responsável pelos outros tipos de conteúdo que forem transferidos por download para o seu telefone ou encaminhados a partir dele.

Antes de utilizar qualquer outro tipo de conteúdo, certifique-se de que o uso pretendido esteja adequadamente licenciado ou que seja autorizado. A Inmarsat não garante a precisão, integridade ou qualidade de quaisquer outros tipos de conteúdo ou de conteúdos produzidos por terceiros.

Em nenhuma circunstância a Inmarsat se responsabilizará de qualquer forma pelo uso impróprio que você fizer de outros tipos de conteúdo ou de conteúdos produzidos por terceiros.

Clique para navegar Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware 67 Download de conteúdo 68 Avisos

69 Proteção das informações pessoais

70 Tipo e especificação

71 Índice

INMARSAT é uma marca comercial registrada da International Mobile Satellite Organisation: o LOGOTIPO da Inmarsat é uma marca comercial registrada da Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas as marcas comerciais são licenciadas para a Inmarsat Global Limited.

Bluetooth é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Bluetooth SIG Inc., e qualquer uso desta marca pela Inmarsat é feito sob licença.

Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows 7. Microsoft Windows 8. Microsoft Windows Vista SP1 e Microsoft Windows XP Pro SP3 são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da Ámérica e em outros países.

É possível que outros nomes de produtos e de empresas mencionados aqui sejam marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Copyright © Inmarsat Global Limited 2014.

Bem-vindo Sua segurança Referência rápida Guia de introdução Utilização do IsatPhone 2 34 Serviços de localização 40 Lista telefônica e contatos 44 Dados 45 Configurações pessoais 52 Segurança 55 Resolução de problemas 58 Cuidados e manutenção 60 Normas regulatórias e conformidade 63 Isenção de responsabilidades 64 Acessórios 65 Controles de exportação 66 Malware 67 Download de conteúdo 68 Avisos 69 Proteção das informações pessoais

Recomenda-se ao usuário apagar dados pessoais antes de descartar o telefone. A exclusão de dados da memória do telefone não garante que eles não possam ser recuperados. Assim, a Inmarsat não oferece garantias contra a recuperação de informações.

70 Tipo e especificação

cqu	e para maregar
2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoai
70	Tipo e especificação
	<ul><li>70 Especificação do produto</li><li>70 Especificação da unidade</li></ul>
71	Índice

# Especificação do produto

PRODUTO	FABRICANTE	TIPO / MODELO	ESPECIFICAÇÃO
Bateria	Inmarsat	56426 702 098	3,7 V, 3180 mAh, 12 Wh, íons de lítio
Carregador	Phihong	PSC12R-050(CEL)-R	Entrada = 100~240 V, 50/60 Hz, ~0,5 A Saída = 5 Vcc, 2 A no máximo
Carregador para veículos	Tenwei Electronics	Adaptador para veículos	Entrada = 10-30 Vdc Saída = 5 Vdc, 1,2 A

# Especificação da unidade

UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Tensão	Tensão nominal da bateria 3,7 V/900 mA
Corrente	• 900 mA
Temperatura	• -20 °C a +55 °C

2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoai
70	Tipo e especificação
71	Índice
	71 A B C
	72 C D 73 E F G H I L
	73 E F G H I L 74 M N P R
	75 S T V

Α	
Acessórios	64
Alarme	
Cancelamento	43
Configuração	43
Silenciamento	43
Alerta de chamadas recebidas	
Alertas de chamadas recebidas perdidas	19
Chegada de um alerta de chamada recebida	19
Configuração da função	20
Utilização do alerta de chamadas recebidas	19
Alerta pessoal	
Configuração e ativação de um alerta pessoal	39
Envio de um alerta pessoal	39
Alto-falante	20
Apenas vibrar	45
Atendimento com qualquer tecla	22
В	
Bateria	
Alerta de bateria fraca	11
Inserção	10
Recarga	11
Remoção	10
Bloqueio	
Bluetooth	50
Teclado	49
Telefone	49

Bloqueio de chamadas	23
Bluetooth	
Bloqueio	50
Conexão	49
Segurança	50
Botão de assistência	
Ativação de um alerta de botão de assistência	35
Configuração das chamadas feitas pelo botão	
de assistência	34
Configuração das mensagens do botão	
de assistência	34
Ligação da função assistência	34
Segurança do botão de assistência	35
Bússola	
Localização de um satélite	14
Melhora da intensidade do sinal	14
C	
Carregador	
Para veículos	11
Rede elétrica	11
Solar	11
USB	11
Cartão de visita	42
Cartão SIM	
Assinatura	9
Cópia	42
Inserção	10

2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoais
70	Tipo e especificação
71	Índice
	71 ABC 72 CD 73 EFGHIL 74 MNPR 75 STV

Chamada em espera	
Padrão	23
Utilização	17
Chamadas	
A partir de contatos	15
A partir de mensagens recebidas	30
Bloqueio	23
Concomitante a outra chamada	16
Conferência	18
Controle de volume	20
Desvio	24
Duração	21
Emergência	18
Emudecimento de uma chamada	20
Exclusão de registros de chamadas	22
Recebimento de uma chamada	16
Recebimento de uma segunda chamada	17
Recusa	16
Resumo	22
Retorno	16
Viva-voz	20
Chamadas com o viva-voz	20
Código	
Administrador	53
PIN 2 do SIM	54
PIN do SIM	54
PUK	54
PUK 2	54
Usuário	53
Conferência	18
Configuração do fuso horário local	48
Configuração do fuso horário remoto	48

Consultas de saldos	33
Contador de minutos	21
Contato	
Abertura	40
Classificação de contatos por nome	
ou sobrenome	40
Criação	40
Duplicação	41
Edição	41
Envio de mensagens	41
Envio por email	41
Exclusão	41
Exclusão de todos	41
Localização	40
Para chamar um contato	41
Contatos do SIM	
Cópia	42
Controles de exportação	65
Cópia de contatos do SIM para a lista telefônica	42
Correia de pulso	11
Correio de voz	21
Cupons	
Resgate de	33
D	
Dados	44
Desvio	
Chamadas	24
Discagem rápida	
Configuração	22
Remoção	22
Utilização	22

2	Bem-vindo	E		Н	
3	Sua segurança	- Emergencia		Hora	
6	Referência rápida	Chamada de	18	Horário de verão	48
9	Guia de introdução	Especificação e tipo	70	Hora e data	
13	Utilização do IsatPhone 2			Configuração	47
34	Serviços de localização	F		Horário de verão	48
40	Lista telefônica e contatos	Fuso horário		Horário mundial	48
44	Dados	Configuração	48		
	Configurações pessoais	Local	48	l	
	<b>5</b> , ,	Remoto	48	ID da chamada	
	Segurança			Envio	23
	Resolução de problemas	G		Idioma	
	Cuidados e manutenção	GPS		Escrita	47
60	Normas regulatórias	Envio de sua localização	38	Telefone	46
	e conformidade	Exibição de sua localização	38	Idioma de escrita	47
	Isenção de responsabilidades	Exibição em imperial	38	Idioma do telefone	
64	Acessórios	Exibição em métrica	38	Configuração	46
65	Controles de exportação	Obtenção manual de uma posição	38	Informações	
66	Malware	Políticas nacionais	38	Informações importantes	12
67	Download de conteúdo	Posição	14	IsatPhone	
68	Avisos	Satélite	13	Cuidados com	58
	Proteção das informações pessoais	Grupo de usuários fechado	50	Isenção de responsabilidades	63
	Tipo e especificação	<u>Operação</u> Grupos			
	Índice	Adição	31	L	
<i>,</i> .	71 A B C	Atribuição de toque musical	31	Lista telefônica	
	72 C D	Envio de textos para	31	Gerenciamento de contatos	40
	73 E F G H I L	Exibição	31		
	74 M N P R 75 S T V	Membros	31		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Pertence a	31		
		Remoção	31		

2	Bem-vindo	М		Números de discagem fixo
3	Sua segurança	<b>• •</b> Мара	8	Ativação
6	Referência rápida	Membros		Desativação
9	Guia de introdução	Grupos	31	Utilização
13	Utilização do IsatPhone 2	Mensagens		Р
34	Serviços de localização	Concatenação	32	<u>-</u>
40	Lista telefônica e contatos	Configuração	32	Perfil alto
44	Dados	Criação de nova	28	Perfil geral
		Criação de texto para envio a um email	29	Perfis
45	Configurações pessoais	Encaminhamento	30	Alto
52	Segurança	Exclusão	31	Apenas vibrar Geral
55	Resolução de problemas	Exibição das mensagens recebidas	30	Silencioso
58	Cuidados e manutenção	Grupos	31	
60	Normas regulatórias	Número da central de serviços Prazo de vencimento	32 32	Personalização de configu Pré-pago
	e conformidade	Recebimento	32 29	Consultas de saldos
63	lsenção de responsabilidades	Resposta	30	Resgate de cupons
64	Acessórios	Validação	32	Provedor de serviços
65	Controles de exportação	Mensagens recebidas		i Tovedor de Serviços
66	Malware	Para salvar detalhes	30	R
67	Download de conteúdo	Para salvar uma mensagem	31	Rastreamento
68		Meu telefone	43	Configuração do rastre
69	Proteção das informações pessoais	Microsoft Outlook	9	Escolha do intervalo en
70	Tipo e especificação	Microsoft Outlook Express	9	Escolha dos destinatári
71	Índice	Modelo	12	de mensagens
/1	71 ABC	Modo de toque	45	Função de rastreament
	72 C D	•		Início do rastreamento
	73 EFGHIL	N		Interrupção do rastrear
	74 M N P R	Número		Segurança do rastream
	75 S T V	Provedor de serviços	43	Redefinição de todas as c
		Rediscagem	16	Rediscagem
		Seu número de telefone	43	Automática

Número da central de serviços de mensagens

Número IMEI Número IMSI

Números de discagem fixa	
Ativação	25
Desativação	25
Utilização	26
Р	
Perfil alto	45
Perfil geral	45
Perfis	
Alto	45
Apenas vibrar	45
Geral	45
Silencioso	45
Personalização de configurações	45
Pré-pago	33
Consultas de saldos	33
Resgate de cupons	33
Provedor de serviços	43
R	
Rastreamento	26
Configuração do rastreamento	36
Escolha do intervalo entre as mensagens	37
Escolha dos destinatários e dos tipos	36
de mensagens Função de rastreamento	36
Início do rastreamento	30 37
Interrupção do rastreamento	37
Segurança do rastreamento	37
Redefinição de todas as configurações	51
Rediscagem	
Automática	16
Resolução de problemas	55
3 I	

2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoais
70	Tipo e especificação
71	Índice
	71 ABC 72 CD 73 EFGHIL 74 MNPR 75 STV

S	
Satélite	13
Segurança	
Código do administrador	53
Código do usuário	53
Código PIN 2 do SIM	54
Código PIN do SIM	54
Controlado pela rede	54
Controlado pelo cartão sim	54
Controlado pelo telefone	53
Senha	
Bloqueio de chamadas	23
Sons	
Toques musicais	45
Т	
Teclado	
Alteração	47
Bloqueio	49
lluminação	48
Volume	45
Tela	
Brilho	48
Espera	48
lluminação	48
Luz	48
Telefone	
Atualização	12
Bloqueio	49
Idioma	12

Para desligar	11
Para ligar	11
Texto preditivo	
Configuração	47
Textos	
Envio para grupo	32
Inserção	27
Selecionar o modo padrão ou preditivo	28
Texto padrão	28
Texto preditivo	27
Tipo e especificação	70
Toques musicais	
Atribuição a grupos	31
Exclusivo	46
V	
Versão de firmware	12
Visor	
Personalização de configurações	48

Lliqu	e para navegar
2	Bem-vindo
3	Sua segurança
6	Referência rápida
9	Guia de introdução
13	Utilização do IsatPhone 2
34	Serviços de localização
40	Lista telefônica e contatos
44	Dados
45	Configurações pessoais
52	Segurança
55	Resolução de problemas
58	Cuidados e manutenção
60	Normas regulatórias e conformidade
63	Isenção de responsabilidades
64	Acessórios
65	Controles de exportação
66	Malware
67	Download de conteúdo
68	Avisos
69	Proteção das informações pessoais
70	Tipo e especificação

## inmarsat.com/isatphone

Embora as informações contidas neste Guia do Usuário tenham sido preparadas de boa-fé, não se fazem ou se oferecem representações ou garantias, expressas ou implícitas, sobre a adequação, a precisão, a confiabilidade ou a completude dessas informações. Nem a Inmarsat Global Limited, nem qualquer empresa do grupo ou seus respectivos diretores, funcionários ou agentes terão nenhuma responsabilidade ou obrigação com relação a nenhuma pessoa como resultado do uso das informações contidas neste Guia do Usuário. Copyright © Inmarsat Global Limited 2014. Todos os direitos reservados. INMARSAT é uma marca comercial registrada da International Mobile Satellite Organisation; o LOGOTIPO da Inmarsat é uma marca comercial registrada da Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas as marcas comerciais são licenciadas para a Inmarsat Global Limited. IsatPhone 2 UG V2.0 March 2014 (Portuguese).